

PIXMA MP510

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de iniciación rápida
Guia de consulta rápida

PIXMA MP510

Quick Start Guide

Table of Contents

Introduction	1
Selecting the Language for the LCD	1
Preparing the Machine	2
Installing the MP Drivers	3
Loading Printing Paper	4
Printing from Your Computer	5
Scanning Images	7
Copying	8
Printing from a Memory Card	9
Printing Photographs Directly from a Compliant Device	12
Replacing an Ink Tank	16
Reading the On-screen Manuals	18

Exif Print

This machine supports Exif Print.

Exif Print is a standard for enhancing the communication between digital cameras and printers. By connecting to an Exif Print-compliant digital camera, the camera's image data at the time of shooting is used and optimized, yielding extremely high quality prints.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

International ENERGY STAR® Program

As an ENERGY STAR® Partner, Canon Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for efficiency.



The International ENERGY STAR® Office Equipment Program is a global program that promotes energy saving through the use of computer and other office equipment. The program backs the development and dissemination of products with functions that effectively reduce energy consumption. It is an open system in which business can participate voluntarily. The targeted products are office equipment such as computers, monitors, printers, faxes and copiers.

Their standards and logos are uniform among participating nations.

Power Requirements

Never use a power supply voltage other than that supplied in the country of purchase. Using the incorrect voltage could cause a fire or electric shock. The correct power supply voltages and frequencies are as follows:

AC 100-240 V, 50/60 Hz

About Consumables

Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production has stopped.

Safety Precautions

Warning

- Never attempt to plug the power cord into the power outlet or unplug the power cord when your hands are wet.
- Never damage, modify, stretch, or excessively bend or twist the power cord. Do not place heavy objects on the power cord.
- Never use any power supply other than the standard power supply available in the country of purchase. Using the incorrect voltage and frequency could cause a fire or electric shock.
- Always push the plug all the way into the power outlet.

Caution

- For safety reasons, store ink tanks out of the reach of small children.
- Do not drop or shake ink tanks as this may cause the ink to leak out and stain your clothes and hands.

Also read the Safety Precautions in the *User's Guide* on-screen manual. Observe the warnings and cautions to avoid personal injury or damage to the machine.

Introduction

Thank you for purchasing the Canon MP510.

This *Quick Start Guide* uses the following symbols to indicate important information. Always observe the instructions indicated by these symbols.

Warning

Instructions that, if ignored, could result in death or serious personal injury caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

Caution

Instructions that, if ignored, could result in personal injury or material damage caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

Important

Instructions that must be observed for safe operation.

Trademark Notices

- “Windows” and “Internet Explorer” are trademarks of Microsoft Corporation, registered in the United States and other countries.
- “Macintosh” and “Mac” are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- “Adobe” and “Adobe RGB (1998)” are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- “SmartMedia” is a trademark of Toshiba Corporation.
- “MEMORY STICK”, “Memory Stick PRO”, “MEMORY STICK Duo” and “Memory Stick Pro Duo” are trademarks of Sony Corporation.
- “xD-Picture Card” is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.
- “MultiMediaCard” is a trademark of Infineon Technologies AG.
- “SD Secure Digital memory card” and “miniSD Card” are trademarks of SD Association.

Copyright ©2006 CANON INC.

All rights reserved. No part of this publication may be transmitted or copied in any form whatsoever without the express written permission.

Selecting the Language for the LCD

- 1 Press the **COPY** button, wait for 5 seconds, and then press the **MENU** button.
- 2 Press the **▶** button once, then press the **OK** button.
- 3 Press the **▶** button once, then press the **OK** button.
- 4 Press the **▼** button three times, then press the **OK** button.
If the Bluetooth Unit is connected, press the **▼** button four times, then press the **OK** button.
- 5 Use the **▲** or **▼** button to select the language you want to be displayed, then press the **OK** button.

Preparing the Machine

Be sure to read your setup sheet first for setting up your machine and getting it ready for use.

Unpack the machine

Please confirm the included items against the illustration printed on the lid of the packing box.

Important

- Do not connect the USB cable until after the software is installed.
- A USB cable is necessary to connect the machine with your computer.

1 Turn on the machine.

Caution

Be sure to remove the tapes before you turn on the machine.

Note

- The tape position is subject to change.
- Plug the power cord all the way in, since it may be difficult to plug.
- If you have an undesired language, see "Selecting the Language for the LCD" on page 1.

2 Install the Print Head.

Caution

Do not touch internal parts other than the Print Head Lock Lever.

Important

If the Scanning Unit (Printer Cover) is open for more than 10 minutes, the Print Head Holder moves to the right side. In this case, close the Scanning Unit (Printer Cover), and open it again.

Note

- There might be some transparent or light blue ink on the inside of the bag the print head comes in, or the inside of the protective cap - this has no effect on print quality. Be careful not to get ink on yourself when handling these items.
- Do not reattach the protective cap once it has been removed.

3 Install the ink tanks.

Important

- Make sure that all the ink tanks are installed in the correct position, matching the label. The machine cannot be used unless all the ink tanks are installed.
- Wait for about 2 minutes, until the machine has stopped making operating noises, before proceeding.

Note

- Be sure to remove the clear film from the ink tank in the exact order as shown in step 3 of your setup sheet.
- Do not squeeze the side of ink tanks as this may cause the ink to leak out and stain your clothes and hands.
- Do not reattach the protective cap once you have removed it.
- An error message will be displayed on the LCD if an ink tank is not installed properly. Open the Scanning Unit (Printer Cover) and make sure that position of all the ink tanks match the label.

Installing the MP Drivers

■ Information Common to Windows® and Macintosh®

Notes on the Installation Process

- If the **Select Language** screen appears, select a language, then click **Next**.
- If the **Select Your Place of Residence** screen appears, select your place of residence, then click **Next**.
- There are two ways of installing the MP Drivers and other software:
Easy Install: the items included on the *Setup CD-ROM* are installed automatically
Custom Install: you can select particular items to install
- When the **User Registration** screen appears, click **Register**. If your computer is connected to the Internet, the on-screen instructions to register your product will appear.

■ Information for Windows

Note

- When installing the MP Drivers in Windows XP or Windows 2000, log on to the system as a member of the **Administrators** group.
- Before installing the drivers, disable all anti-virus programs and automatically loading programs.
- If the following screen appears automatically, remove the USB cable connected to your computer. Next, click **Cancel** to quit the screen and turn off the machine. Then start the installation process again. For details on the installation process, refer to your setup sheet.
- To install Adobe® RGB (1998), click **Custom Install** and follow the instruction on the screen.
- Adobe RGB (1998) cannot be installed in Windows Me and Windows 98.
- When a message asking for your confirmation to restart your computer appears during the installation process, click **OK**. The system is restarted automatically.
- If the connection is not recognized, refer to “Cannot Install the MP Drivers” in the *User’s Guide* on-screen manual.



■ Information for Macintosh

Note

- Before installing the MP Drivers, disable all anti-virus programs and automatically loading programs or remove them from your system folder.
- To install the *User’s Guide* on-screen manual in a language other than the installed one, double-click the **Manual** folder in *Setup CD-ROM*, **Canon** folder, and then copy a language folder to your hard disk.


Loading Printing Paper

You can load A4, Letter, or B5-sized plain paper in the Front Feeder. You cannot load any other paper in the Front Feeder. For information on loading paper in the Auto Sheet Feeder, refer to the *User's Guide* on-screen manual.

Important

- If you cut plain paper to 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm, 5" x 7" / 127.0 x 177.8 mm, or 2.13" x 3.39" / 54.0 x 86.0 mm (credit card-size) for a trial print, it can cause paper jams.
- Always load paper in portrait orientation. Loading paper in landscape orientation can cause the paper to be jammed.

- 1 Open the Front Feeder (A).
- 2 Extend the Paper Output Support (B).
- 3 Press the **Paper Feed Switch** (C) so that the **Front Feeder** lamp (D) lights.

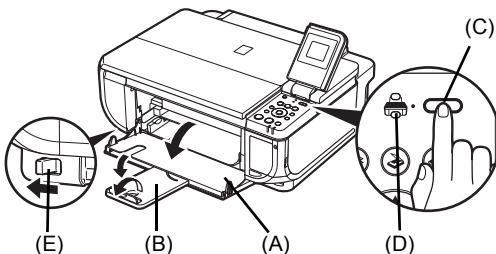


- 4 Set the position of the Paper Thickness Lever (E) to the left.

- 5 Load the paper in the Front Feeder with the print side facing **DOWN**, aligning the paper stack against the right edge of the Front Feeder.

Do not load higher than the Load Limit Mark (A).

- 6 Align the edge of the paper with the Paper Size Mark (B).

- 7 Pinch the paper guide (C) and slide it against the left side of the loaded paper stack.

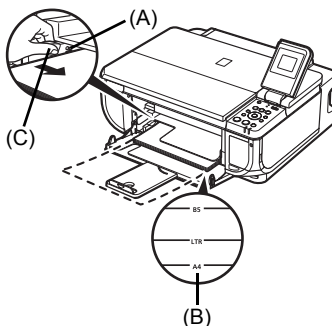


Printing from Your Computer

This section describes the procedure for basic printing.

Printing with Windows


- 1 Turn on the machine and load the paper in the machine.
- 2 Make sure that the proper paper source is selected.
- 3 Create a document or open a file to print using an appropriate application software.
- 4 Select **Print** on the application software's **File** menu.
- 5 Make sure that **Canon MP510 Printer** is selected, and click **Preferences** (or **Properties**).

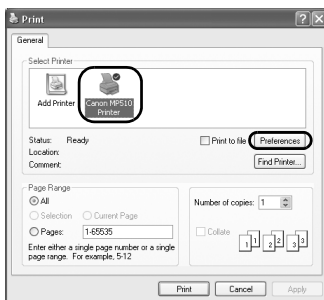

- 6 Specify the required settings and click **OK**.
Make sure that **Paper Feed Switch** is selected in **Paper Source**.

Note

- If you select **Front for Plain Paper**, the machine will automatically switch to the Front Feeder when **Plain Paper** is specified for **Media Type**. You cannot load paper other than A4, Letter, or B5-sized plain paper in the Front Feeder.
- For details on other printer driver functions, click **Help** or **Instructions** to view the online help or the *Printer Driver Guide* on-screen manual. **Instructions** is only displayed when the on-screen manuals are installed.

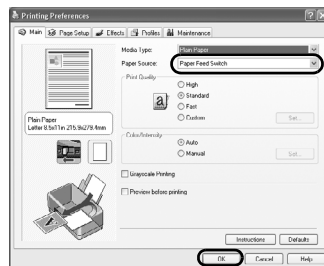


- 7 Click **Print** (or **OK**).

Printing with Macintosh

- 1 Turn on the machine and load the paper in the machine.
- 2 Make sure that the proper paper source is selected.
- 3 Create a document or open a file to print using an appropriate application software.
- 4 Select **Page Setup** on the application software's **File** menu.
- 5 Confirm that **MP510** is selected in **Format for**.
- 6 Select the desired paper size in **Paper Size**.
- 7 Click **OK**.
- 8 Select **Print** on the application software's **File** menu.
- 9 Select **Quality & Media** in the pop-up menu.
- 10 Specify the required settings.

Make sure that **Paper Feed Switch** is selected in **Paper Source**.

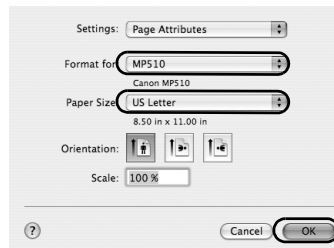

Note

- If you select **Front for Plain Paper**, the machine will automatically switch to the Front Feeder when **Plain Paper** is specified for **Media Type**. You cannot load paper other than A4, Letter, or B5-sized plain paper in the Front Feeder.
- For details on other printer driver functions, click  to view the *Printer Driver Guide* on-screen manual. If the on-screen manuals are not installed, the *Printer Driver Guide* on-screen manual is not displayed even if  is clicked.

- 11 Click **Print**.

Scanning Images

You can scan images from the machine to a computer without printing them and save them in popular file formats, such as JPEG, TIFF, bitmaps, or PDF. If you are scanning printed text, you can use the OCR (Optical Character Recognition) software to convert it to text data.

Scanning Methods

■ Scanning Using the MP Navigator

Using MP Navigator, you can scan originals loaded on the Platen Glass and view images saved on your computer or on a memory card. Scanned documents can be previewed and be easily printed and edited according to your needs.

You can use the bundled software applications to edit or print the document you have scanned.

For detailed operations of the MP Navigator, refer to the *Scanning Guide* on-screen manual.

■ Scanning Using the Operation Panel of the Machine

- 1 Turn on the machine.
- 2 Load the original document on the Platen Glass.
- 3 Press the **SCAN** button.
- 4 Use the ▲ or ▼ button to select the scan operation, then press the **OK** button.
- 5 Press the **Color** or **Black** button.

The operation to be performed after scanning the original depends on the scan operation setting you have selected in step 4. For details on how to modify the operation settings, refer to the *Scanning Guide* on-screen manual.

■ Scanning from an Application Software

You can scan an image from a TWAIN- or WIA- (Windows XP only) compliant application software and handle the scanned image in the application software. For detailed operations, refer to the *Scanning Guide* on-screen manual.


Copying

Making Copies

This section describes the basic procedure to make copies.

- 1 Turn on the machine, and load the printing paper.
- 2 Make sure that the proper paper source is selected.
- 3 Specify copy settings.

- (1) Page size, media type, image quality,
magnification
The settings you made in the Settings screen of the Copy mode is displayed.
- (2) Number of copies
Use the ▲ or ▼ button to specify the number of copies.
- (3) Intensity
Press the ◀ button to decrease the intensity and the ▶ button to increase it.

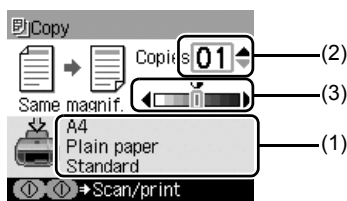

- 4 Load the original on the Platen Glass.
- 5 Press the **Color** button for color copying, or the **Black** button for black & white copying.

Using Other Copy Functions

<Reduced/Enlarged Copy>

Reduces or enlarges copies.

<Sticker Copy>

Makes stickers from 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm photos or graphics using Canon sticker paper.

<Borderless Copy>

Copies color images so that they fill the entire page without borders.


<Image Repeat>

Copies an image multiple times onto a single page. For the number of times to repeat the image, you can select from the machine's pre-defined settings or specify the number manually.

Printing from a Memory Card

Inserting the Memory Card

- 1 Turn on the machine.
- 2 Open the Card Slot Cover.

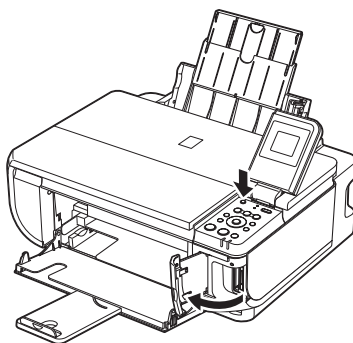

- 3 Insert one and only one memory card into the Card Slot.

Card Type	Inserting Card
● Compact Flash (CF) card ● Microdrive ● xD-Picture card*	Lights up Insert into the left Card Slot.
● SmartMedia	Lights up Insert into the right Card Slot.
● MEMORY STICK ● MEMORY STICK PRO ● MEMORY STICK Duo* ● MEMORY STICK PRO Duo* ● SD Secure Digital memory card ● MiniSD Card* ● MultiMediaCard (v3.31)	Lights up Insert into the center part of the right Card Slot.

* Be sure to attach the memory card to the special adapter before inserting it into the Card Slot.


- 4 Confirm that the **Access** lamp has lit up.
- 5 Close the Card Slot Cover.

Removing the Memory Card

- 1 Open the Card Slot Cover.
- 2 Make sure that the **Access** lamp is not flashing, then remove the memory card.
- 3 Close the Card Slot Cover.

Printing Photographs (<Single-photo Print>)

- 1 Turn on the machine, and load printing paper.
Load paper other than A4, Letter, or B5-sized plain paper in the Auto Sheet Feeder.
- 2 Make sure that the proper paper source is selected.
- 3 Insert the memory card into the Card Slot.
- 4 Press the **MEMORY CARD** button.
- 5 Use the ◀ or ▶ button to select **<Single-photo print>**, then press the **OK** button.
- 6 Use the ◀ or ▶ button to display the photo to print, and press the **Color** button.
- 7 Specify print settings.
 - (1) Page size, media type, image quality
The settings you made in the Settings screen of the Memory card mode is displayed.
 - (2) Number of copies
Use the ▲ or ▼ button to specify the number of copies.
- 8 Press the **Color** button.

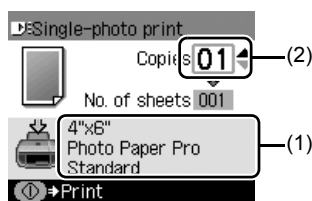

Using Other Printing Functions

<Multi-photo Print>

Prints specifying the number of copies to print for each photo.

<Layout Print>

Prints photos you pasted in the specified layout.

<Sticker Print>

Prints your favorite photo with a frame on Canon Photo Stickers.

<Print all photos>

Prints all photos saved on the memory card.

<Photo index print>

Prints an index of all the photos saved on a memory card.

<DPOF print>

Prints according to the Digital Print Order Format (DPOF) settings on your digital camera, if you have specified them.

Printing Using the Photo Index Sheet

- 1 Turn on the machine, and load A4 or Letter-sized paper.
- 2 Make sure that the proper paper source is selected.
- 3 Insert a memory card into the Card Slot.
- 4 Press the **Photo Index Sheet** button.
- 5 Use the ◀ or ▶ button to select <**Photo Index Sheet print**>, then press the **OK** button.
- 6 Use the ◀ or ▶ button to select a range of images to include in the Photo Index Sheet, then press the **OK** button.
- 7 Press the **Color** button.
- 8 Fill in the appropriate circles in the Photo Index Sheet.
- 9 Load the type of paper you selected in the Photo Index Sheet.
Load paper in the Auto Sheet Feeder.
- 10 Press the **Photo Index Sheet** button.
- 11 Use the ◀ or ▶ button to select <**Scan sheet and print**>, then press the **OK** button.
- 12 Place the Photo Index Sheet face-down on the Platen Glass, then press the **OK** button.



Printing Photographs Directly from a Compliant Device

Printing from a PictBridge Compliant Device

You can connect a PictBridge compliant device such as a digital camera, camcorder, or mobile phone and print recorded images directly without using a computer.

Note

- PictBridge is an industry standard enabling a range of digital photo solutions, including the direct printing of photos from a digital still camera, camcorder or mobile phone* without the need to use a computer. A device can be connected to this machine for direct printing regardless of the manufacturer or the model as long as it complies with the PictBridge standard.
- You can select the images to print and specify various print settings from your camera or mobile phone.
* PictBridge compatible digital still cameras, digital camcorders, and camera-equipped mobile phones are hereafter collectively referred to as "PictBridge compliant device".



A device with this mark is PictBridge-compatible.

■ Connecting a PictBridge Compliant Device

To connect a PictBridge compliant device to this machine, use a USB cable recommended by the device's manufacturer.

Caution

Do not connect any equipment other than PictBridge compliant devices or optional Bluetooth Units BU-20 to the Direct Print Port of the machine. If you do so, electric shock, fire, or damage to the device could result.

Note

When printing photos with the digital device connected to the machine, we recommend the use of the AC adapter supplied with the device. If you are using the device battery, be sure to charge it fully.

1 Set up the machine.

Refer to the *Easy Setup Instructions* to set up the machine and make it ready for printing.

2 Turn on the machine and load the paper in the Auto Sheet Feeder.

Note

When printing directly from a PictBridge compliant device, you can only use the Auto Sheet Feeder as the paper source. Do not load paper in the Front Feeder.


3 Connect the PictBridge compliant device to the machine.

Note

Depending on the model or brand of your device, you may have to select a print mode compliant with PictBridge before connecting the device. You may also have to turn on the device or select Play mode manually after connecting the device to the machine.

Perform necessary operations on the PictBridge compliant device before connecting it to this machine according to instructions given in the device's instruction manual.

- (1) Make sure that the PictBridge compliant device is turned off.
- (2) Connect the PictBridge compliant device to the machine using a USB cable recommended by the manufacturer of the device.
The device turns on automatically.
If your device does not turn on automatically, turn it on manually.
- (3) Set up the PictBridge compliant device for direct printing.
 will appear on the LCD of the device when the machine is correctly connected.

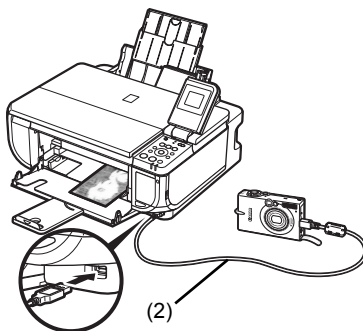

Note

If  does not appear, refer to “Cannot Print Properly from a Digital Camera” in the *User’s Guide* on-screen manual.

■ **Printing Photographs Directly from a PictBridge Compliant Device**

When operating the device, be sure to follow the instructions given in the instruction manual of your PictBridge compliant device. This section describes the page size, media type, layout, image optimization modes, and date printing mode that can be set on a PictBridge compliant device connected to the machine.

● **Confirming or Changing PictBridge Print Settings from Your Camera**

To change the page size or media type, operate the device to select the PictBridge print setup mode and confirm or change the settings.

About the Settings Explained Below

Some setting items explained below may not be available on some devices. In this case, the **Default** setting explained below is applied for the setting item.

* In the following description, names of settings items are given according to those used in Canon-brand PictBridge compliant devices. Setting item names may be different depending on the brand or model of your device.

● Printable Image Data Format

This machine prints images taken with a DCF® (Design rule for Camera File system)-compatible digital camera*, as well as PNG files.

* Exif2.21 compliant

● Paper Size and Paper Type Settings

If these settings are set to **Default** (the setting to follow that of the machine) on the PictBridge compliant device, the **Page size** and the **Media type** settings specified in the Memory card mode of the machine are applied.

The following sizes and types of printing paper can be loaded according to the **Paper size** and **Paper type** settings.

Paper size Setting	Paper type Setting	Loadable Paper
10 x 15 cm/4" x 6"	Photo	Photo Paper Plus Glossy
	Fast Photo	Photo Paper Pro
	Photo	Photo Paper Plus Semi-gloss
	Photo	Glossy Photo Paper
		Glossy Photo Paper "Everyday Use"
		Photo Stickers* ¹
13 x 18 cm/5" x 7" ²	Photo	Photo Paper Plus Glossy
A4/8.5" x 11" (Letter) ^{3, 4}	Photo	Photo Paper Plus Glossy
	Fast Photo	Photo Paper Pro
	Photo	Photo Paper Plus Semi-gloss
	Photo	Glossy Photo Paper
		Glossy Photo Paper "Everyday Use"
5.4 x 8.6 cm/Credit card	Photo	Glossy Photo Paper

*¹ Exclusively used to print photo stickers. When printing on sticker paper, select **10x15 cm/4" x 6"** in **Paper size**.

*² Can be selected only on certain Canon-brand PictBridge compatible devices.

*³ **Plain Paper** can be selected for **Paper type** only when **Paper size** is set to **A4 or 8.5" x 11" (Letter)**. When **Paper type** is set to **Plain Paper**, borderless printing will be disabled even when **Layout** is set to **Borderless**.

*⁴ You can print in 4-up layout when **Paper size** is set to **A4 or 8.5" x 11" (Letter)**.

● Layout and Trimming Settings

If **Layout** is set to **Default** (the setting to follow that of the machine) on the PictBridge compliant device, the print setting specified in the Memory card mode of the machine is applied. The setting on the PictBridge compliant device is applied for **Trimming**.

When printing onto Photo Stickers (PS-101), select **N-up** for **Layout**, then select **16-up**.

* Some PictBridge compliant devices may display the Layout option 2-up, 4-up, 9-up, and 16-up. In this case always select **16-up**.

* If there are no options on the PictBridge compliant device that correspond to **16-up**, printing on stickers is not possible.

* When printing on Photo Stickers (PS-101), do not set **Layout** to **Borderless**.

● Image Optimize Setting

If **Image optimize** is set to **Default** (the setting to follow that of the machine) on the PictBridge compliant device, the print setting specified in tab 2 of the Setting screen of the Memory card mode of the machine is applied. For details on this setting, refer to the *User's Guide* on-screen manual.

If you are using a Canon-brand PictBridge compatible device, additional options of **VIVID**, **NR**, **VIVID+NR**, or **Face** may be available, depending on the model.

* **VIVID** prints green and blue portions of photos more vividly.

NR (Noise Reduction) reduces noise in blue portions, such as the sky, and dark portions.

VIVID+NR is a combination of the VIVID and NR functions.

Face corrects the contrast of backlit images.

● Date/File No. Print Setting

You cannot change this setting on this machine. The setting on the PictBridge compliant device is applied.

If the images already have dates superimposed when shot, set this PictBridge setting item to **Off**. If you select **Date**, **File No.**, or **Both**, the date and/or file number will be printed over the date printed by the camera's function.


Note

- Never disconnect the USB cable during printing unless when explicitly allowed to by the PictBridge compliant device.
When disconnecting the USB cable between the PictBridge compliant device and machine, follow the instructions given in the device's instruction manual.
 - You cannot set or do the following by operating on the PictBridge compatible device.
 - Print quality setting
 - Machine maintenance
-


Replacing an Ink Tank

When ink tanks run out of ink, replace them using the following steps.


- 1 Open the Front Feeder.
- 2 Make sure that the machine is on, and then open the Scanning Unit (Printer Cover).

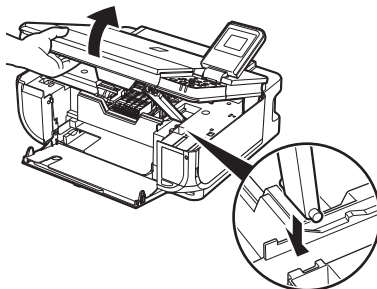


- 3 Push the tab of the ink tank whose lamp is flashing fast (A) and remove it. Do not touch the Print Head Lock Lever (B).

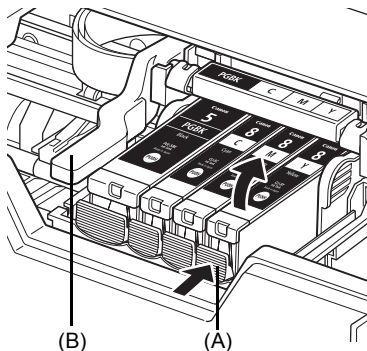

- 4 Remove the new ink tank from its packaging, then pull the orange tape in the direction of the arrow (A) so that the protective film does not remain on the air hole (B). Then remove the film completely (C).

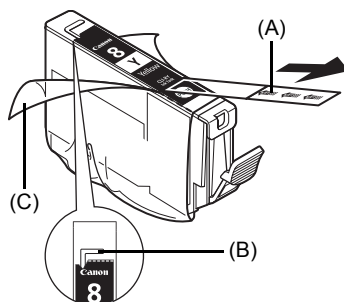


- 5** Remove the orange protective cap (A) from the bottom of the ink tank.
- Carefully hold the protective cap when removing it to prevent the ink from staining your fingers.
- Discard the cap once it is removed.

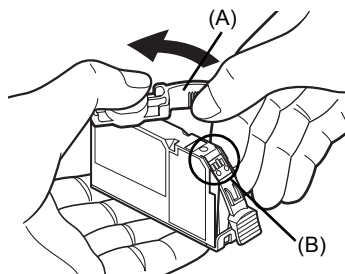


Important

Do not touch the electrical contacts (B) on the ink tank. Doing so can cause the machine to malfunction or become unable to print.

- 6** Insert the front end of the ink tank into the Print Head.
- Make sure the position of the tank matches the label (A).

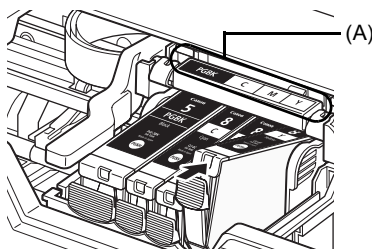

- 7** Press on the  mark on the ink tank until the ink tank snaps firmly into place.
- Confirm that the ink lamp (A) lights up red.

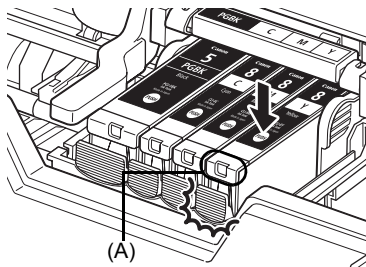

- 8** Close the Scanning Unit (Printer Cover).

Reading the On-screen Manuals

Along with this *Quick Start Guide*, on-screen manuals are also supplied with your machine. For detailed instructions on installing the on-screen manuals, refer to your setup sheet.

You can view the on-screen manuals in the following way:

Windows

To view the on-screen manual, double-click the **MP510 On-screen Manual** shortcut icon on the desktop, or click **Start > All Programs** (or **Programs**) > **Canon MP510 Manual > MP510 On-screen Manual**.

System Requirements

Browser: Windows HTML Help Viewer

Note

- Microsoft Internet Explorer® 5.0 or later must be installed.
 - The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system or Internet Explorer version. We recommend that you keep your system up to date with Windows Update.
-

Macintosh

To view the on-screen manual, double-click the **MP510 On-screen Manual** alias on the desktop.

Note

If you installed the *User's Guide* from the **Manual** folder in the *Setup CD-ROM*, open the folder in which you copied the *User's Guide* and double-click **top.htm**.

System Requirements

Browser: Help Viewer

Note

- The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system. We recommend that you keep your system up to date.
 - We recommend using Safari as your Web browser to view the HTML format on-screen manuals. If Safari is not installed on your computer, download it from Apple Computer, Inc. website and install it.
-

European Union (and EEA) only.



This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2002/96/EC) and your national law. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service.

For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Norway, Iceland and Liechtenstein)

For Customers in Europe, Middle-East, Africa and Russia only

For Canon Customer Support contacts, please see the back cover of the European Warranty Systems (EWS) Booklet or visit www.canon-europe.com.



АЯ46

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

PIXMA MP510

Guide de démarrage rapide

Sommaire

Introduction	1
Sélection de la langue de l'écran LCD	1
Préparation de la machine	2
Installation des MP Drivers	3
Chargement du papier d'impression	4
Impression depuis l'ordinateur	5
Numérisation d'images	7
Copie	8
Impression depuis une carte mémoire	9
Impression directe de photographies à partir d'un périphérique compatible	12
Remplacement d'un réservoir d'encre	16
Lecture des manuels en ligne	18

Exif Print

Cette imprimante prend en charge Exif Print.

La norme Exif Print optimise la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes. Lors d'une connexion à un appareil photo numérique compatible avec Exif Print, les données d'image de l'appareil photo sont exploitées et optimisées au cours de la prise de vue, ce qui permet de réaliser des impressions d'excellente qualité.

Canadian Radio Interference Regulations/Réglementations canadiennes relatives aux interférences radio

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 édictée par Industrie Canada, intitulée « Appareils Numériques ».

Programme international ENERGY STAR®

En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Canon Inc. a fait en sorte que ce produit réponde aux normes de ce programme en matière de consommation énergétique.



Le programme international d'équipement de bureau ENERGY STAR® est un programme global qui encourage les économies d'énergie lors de l'utilisation d'ordinateurs et des autres équipements de bureau. Il soutient le développement et la distribution de produits dotés de fonctions permettant de réduire réellement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel les entreprises peuvent volontairement prendre part. Les produits visés sont des équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs et les photocopieurs.

Les normes et les logos de ces produits sont identiques dans tous les pays qui participent au programme.

Spécifications électriques

N'utilisez jamais une tension d'alimentation autre que celle fournie dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension incorrecte risque de causer un incendie ou une décharge électrique. La tension et les fréquences appropriées sont les suivantes :

100-240 V courant alternatif, 50/60 Hz

À propos des consommables

Les consommables (réservoirs d'encre / cartouches FINE (FINE Cartridges)) sont disponibles cinq ans après arrêt de la production.

Précautions de sécurité

⚠ Avertissement

- Si vos mains sont mouillées, ne tentez jamais de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Veillez à ne jamais endommager, modifier, étirer, plier ou tordre de façon excessive le cordon d'alimentation.
- Évitez de placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais de source d'alimentation autre que la source standard fournie dans le pays d'achat. L'utilisation d'une tension et d'une fréquence incorrectes risque de causer un incendie ou une décharge électrique.
- Insérez toujours à fond la fiche secteur du câble d'alimentation dans la prise murale.

⚠ Attention

- Pour des raisons de sécurité, stockez les têtes d'impression et les réservoirs d'encre hors de portée des enfants en bas âge.
- Ne faites pas tomber et ne secouez pas les réservoirs : de l'encre pourrait couler et tacher vos vêtements et vos mains.

Lisez également les précautions d'emploi qui figurent dans le *Guide d'Utilisation* en ligne. Lisez les avertissements et les mises en garde afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager la machine.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté l'imprimante Canon MP510.

Ce *Guide de démarrage rapide* utilise les symboles suivants pour indiquer les informations importantes. Veillez à toujours respecter les instructions indiquées par ces symboles.

Avertissement

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Elles doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Attention

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Elles doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Important

Instructions à respecter afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité.

Avis sur les marques

- « Windows » et « Internet Explorer » sont des marques commerciales de Microsoft Corporation, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Macintosh » et « Mac » sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Adobe » et « Adobe RGB (1998) » sont également des marques commerciales ou déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- « SmartMedia » est une marque commerciale de Toshiba Corporation.
- « MEMORY STICK », « Memory Stick PRO », « MEMORY STICK Duo » et « Memory Stick Pro Duo » sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « xD-Picture Card » est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd.
- « MultiMediaCard » est une marque commerciale d'Infineon Technologies AG.
- « SD Secure Digital memory card » et « miniSD Card » sont des marques commerciales de SD Association.

Copyright ©2006 CANON INC.

Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation expresse écrite.

Sélection de la langue de l'écran LCD

- 1 Appuyez sur le bouton **[COPY] (COPIER)**, patientez 5 secondes, puis appuyez sur le bouton **[MENU]**.
- 2 Appuyez sur le bouton **▶** une fois, puis sur le bouton **[OK]**.
- 3 Appuyez sur le bouton **▶** une fois, puis sur le bouton **[OK]**.
- 4 Appuyez sur le bouton **▼** trois fois, puis sur le bouton **[OK]**.
Si l'adaptateur Bluetooth est connecté, appuyez quatre fois sur le bouton **▼**, puis sur le bouton **[OK]**.
- 5 Utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner la langue d'affichage, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

Préparation de la machine

Veillez à bien commencer par lire la fiche d'installation avant de configurer votre machine et de l'utiliser.

Déballez la machine

Vérifiez que tous les éléments sont inclus en vous reportant à l'illustration imprimée sur le couvercle de la boîte.

Important

- Ne branchez pas le câble USB tant que le logiciel n'est pas installé.
- Un câble USB est nécessaire pour connecter la machine à l'ordinateur.

1 Mettez la machine sous tension.

Attention

Veillez à enlever les rubans adhésifs avant de mettre la machine sous tension.

Note

- La position du ruban peut varier.
- Connectez soigneusement le cordon d'alimentation car il peut être difficile à brancher.
- Si une langue non souhaitée s'affiche, reportez-vous à la section « Sélection de la langue de l'écran LCD ».

2 Installez la tête d'impression.

Attention

Ne touchez à aucune partie interne à l'exception du levier de verrouillage de la tête d'impression.

Important

Si l'unité de numérisation (capot d'imprimante) reste ouverte pendant plus de 10 minutes, le support de la tête d'impression se déplace vers la droite. Dans ce cas, fermez l'unité de numérisation (capot d'imprimante) et ouvrez-la à nouveau.

Note

- De l'encre transparente ou bleue peut se trouver à l'intérieur de l'étui qui contient la tête d'impression ou de la capsule de protection : cela n'affecte pas la qualité d'impression. Veillez à ne pas vous salir en manipulant ces éléments.
- Ne remettez pas la capsule de protection en place après l'avoir retirée.

3 Installez les réservoirs d'encre.

Important

- Veillez à ce que tous les réservoirs d'encre soient installés dans la bonne position, en faisant correspondre les étiquettes. La machine ne peut pas être utilisée tant que les réservoirs ne sont pas tous installés.
- Patientez environ 2 minutes, que l'imprimante ne fasse plus de bruit, avant de continuer.

Note

- Veillez à retirer le film transparent du réservoir d'encre exactement comme indiqué à l'étape 3 de votre fiche d'installation.
- N'appuyez pas sur le côté des réservoirs d'encre car l'encre risque de couler et de tacher vos vêtements et vos mains.
- Ne remettez pas la capsule de protection une fois qu'elle est enlevée.
- Un message d'erreur s'affichera sur l'écran LCD si un réservoir d'encre n'est pas installé correctement. Ouvrez l'unité de numérisation (capot d'imprimante) et assurez-vous que la position de tous les réservoirs d'encre correspond à l'étiquette.

Installation des MP Drivers

■ Informations communes à Windows® et Macintosh®

Remarques sur la procédure d'installation

- Si l'écran **Sélectionner la langue** apparaît, sélectionnez une langue, puis cliquez sur **Suivant**.
- Si **Sélectionnez votre lieu de résidence** apparaît, sélectionnez votre lieu de résidence, puis cliquez sur **Suivant**.
- Il existe deux façons d'installer les MP Drivers et les autres logiciels :

Installation rapide : les éléments du *[Setup CD-ROM/CD-ROM d'installation]* sont installés automatiquement


Installation personnalisée : vous pouvez choisir les éléments à installer.

- Lorsque l'écran **Enregistrement de l'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Enregistrer**. Si votre ordinateur est connecté à Internet, des instructions en ligne apparaîtront pour enregistrer votre produit.

■ Informations pour Windows

Note

- Pour l'installation des MP Drivers sous Windows XP ou Windows 2000, connectez-vous au système en tant que membre du groupe **Administrateurs**.
- Avant d'installer les pilotes, désactivez tous les programmes de détection de virus et les programmes à chargement automatique.
- Si l'écran suivant apparaît automatiquement, cliquez sur **Annuler** pour quitter l'écran, puis mettez la machine hors tension. Retirez ensuite le câble USB raccordé à votre ordinateur. Recommencez ensuite la procédure d'installation. Pour plus de détails sur la procédure d'installation, consultez la fiche d'installation.
- Pour installer Adobe® RGB (1998), cliquez sur **Installation personnalisée**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
- Adobe RGB (1998) ne peut pas être installé avec Windows Me et Windows 98.
- Lorsqu'un message vous demandant de confirmer le redémarrage de l'ordinateur s'affiche lors de la procédure d'installation, cliquez sur **OK**. Le système redémarre automatiquement.
- Si la connexion n'est pas reconnue, reportez-vous à la section « Impossible d'installer les MP Drivers » du *Guide d'Utilisation* en ligne.

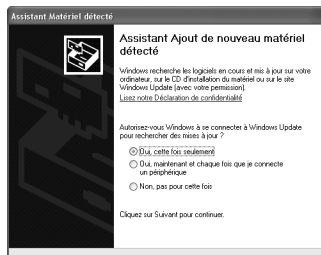

■ Informations pour Macintosh

Note

- Avant d'installer les MP Drivers, désactivez tous les programmes de détection de virus et les programmes à chargement automatique, ou supprimez-les de votre dossier système.
- Pour installer le *Guide d'Utilisation* en ligne dans une autre langue que celle de l'installation actuelle, double-cliquez sur le dossier **Manuel** dans le *[Setup CD-ROM/CD-ROM d'installation]*, dans le dossier **Canon**, puis copiez un dossier de langue sur votre disque dur.

Chargement du papier d'impression

Vous pouvez charger du papier ordinaire au format A4, Lettre ou B5 dans le chargeur avant, mais pas les autres types de papier. Pour plus d'informations sur le chargement de papier dans le chargeur automatique, référez-vous au *Guide d'Utilisation* en ligne.


Important

- Si vous coupez du papier ordinaire au format 4" x 6" / 101,6 mm x 152,4 mm, 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm ou 2,13" x 3,39" / 54 x 86 mm (Carte de crédit) pour un essai d'impression, vous risquez de provoquer un bourrage papier.
- Chargez toujours le papier en orientation portrait. Si vous le chargez en orientation paysage, vous risquez de provoquer un bourrage papier.

1 Ouvrez le chargeur avant (A).

2 Déployez le support de sortie papier (B).

3 Appuyez sur le commutateur **[Paper Feed Switch]** (Chargement d'alimentation papier) (C) de façon à ce que le témoin **[Front Feeder]** (Chargeur avant) (D) s'allume.

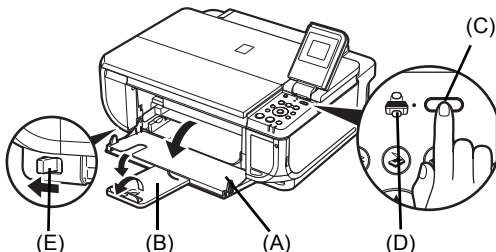


4 Placez le levier d'épaisseur du papier (E) sur la gauche.

5 Chargez le papier dans le chargeur avant, face à imprimer vers le BAS, en alignant la pile de papier contre le bord droit du chargeur avant.

Ne chargez pas du papier au-delà du repère de la limite de chargement (A).

6 Alignez le bord du papier sur le repère du format de papier (B).

7 Appuyez sur le guide papier (C) et faites-le glisser contre le côté gauche de la pile de feuilles.

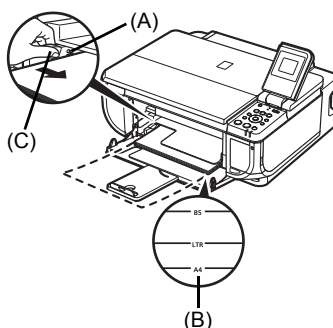


Impression depuis l'ordinateur

Cette section décrit la procédure d'impression de base.

Impression sous Windows

- 1 Mettez la machine sous tension et chargez le papier dans la machine.
- 2 Veillez à sélectionner la source d'alimentation papier adéquate.
- 3 Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer avec le logiciel approprié.
- 4 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** du logiciel de l'application.
- 5 Assurez-vous que **Canon MP510** est bien sélectionné et cliquez sur **Préférences** (ou **Propriétés**).

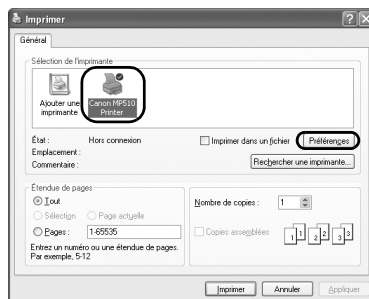


- 6 Spécifiez les paramètres requis, puis cliquez sur **OK**.

Assurez-vous que **Commutateur de papier** est sélectionné dans **Alimentation papier**.

Note


- Si vous sélectionnez **Chargeur avant pour papier ordinaire**, la machine prend automatiquement le papier dans le chargeur avant lorsque **Type de support** est paramétré sur **Papier ordinaire**. Vous ne pouvez pas charger du papier autre que du papier ordinaire au format A4, Lettre ou B5 dans le chargeur avant.
- Pour plus de détails sur les autres fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur **Aide** ou sur **Instructions** afin de consulter l'aide en ligne ou le *Guide du pilote d'imprimante* en ligne. **Instructions** ne s'affiche que si les manuels en ligne sont installés.

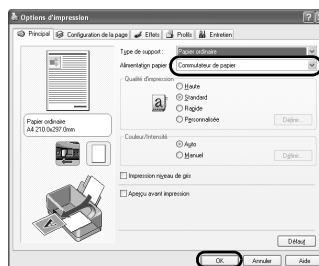

- 7 Cliquez sur **Imprimer** (ou sur **OK**).

Impression sous Macintosh

- 1 Mettez la machine sous tension et chargez le papier dans la machine.
- 2 Veillez à sélectionner la source d'alimentation papier adéquate.
- 3 Créez un document ou ouvrez un fichier à imprimer avec le logiciel approprié.
- 4 Sélectionnez **Mise en page** dans le menu **Fichier** du logiciel de l'application.
- 5 Vérifiez que **MP510** est bien sélectionné dans **Format pour**.
- 6 Sélectionnez le format papier souhaité dans **Taille du papier**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** du logiciel de l'application.
- 9 Sélectionnez **Qualité et support** dans le menu déroulant.
- 10 Spécifiez les paramètres requis.
Assurez-vous que **Commutateur d'alimentation papier** est sélectionné dans **Alimentation papier**.

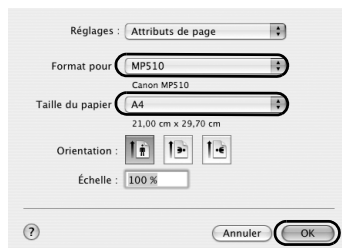

Note

- Si vous sélectionnez **Chargeur avant pour papier ordinaire**, la machine prend automatiquement le papier dans le chargeur avant lorsque **Type de support** est paramétré sur **Papier ordinaire**. Vous ne pouvez pas charger du papier autre que du papier ordinaire au format A4, Lettre ou B5 dans le chargeur avant.
- Pour plus de détails sur les autres fonctions du pilote d'imprimante, cliquez sur ? pour consulter le *Guide du pilote d'imprimante* en ligne. Si les manuels en ligne ne sont pas installés, le *Guide du pilote d'imprimante* en ligne ne s'affiche pas, même si vous cliquez sur ?.

- 11 Cliquez sur **Imprimer**.

Numérisation d'images

Vous pouvez numériser des images de la machine vers un ordinateur sans les imprimer, puis les enregistrer aux formats de fichier habituels (JPEG, TIFF, Bitmap ou PDF). Si vous numérisez du texte imprimé, vous pouvez utiliser le logiciel de reconnaissance optique des caractères (OCR) pour le convertir en données texte.

Méthodes de numérisation

■ Numérisation avec MP Navigator

Avec MP Navigator, vous pouvez numériser des originaux chargés sur la vitre d'exposition et visualiser les images sauvegardées sur votre ordinateur ou sur une carte mémoire. Les documents numérisés peuvent être prévisualisés et facilement imprimés et modifiés en fonction de vos besoins.

Vous pouvez utiliser le logiciel d'application fourni pour modifier ou imprimer le document numérisé.

Pour connaître le fonctionnement détaillé de MP Navigator, reportez-vous au *Guide de numérisation* en ligne.

■ Numérisation à partir du panneau de contrôle de la machine

- 1 Mettez la machine sous tension.
- 2 Placez le document original sur la vitre d'exposition.
- 3 Appuyez sur le bouton **[SCAN] (NUMÉRISER)**.
- 4 Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la numérisation, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 5 Appuyez sur le bouton **[Color] (Couleur)** ou **[Black] (Noir)**.

L'opération à effectuer après la numérisation de l'original dépend du paramètre que vous avez sélectionné à l'étape 4. Pour plus de détails sur la modification de ces paramètres, reportez-vous au *Guide de numérisation* en ligne.

■ Numérisation depuis un logiciel d'application


Vous pouvez numériser une image depuis un logiciel d'application compatible TWAIN ou WIA (Windows XP uniquement) et gérer l'image numérisée dans le logiciel d'application. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au *Guide de numérisation* en ligne.

Copie

Copie de documents

Cette section décrit la procédure de base pour la copie de documents.

- 1 Mettez la machine sous tension et chargez le papier à imprimer.
- 2 Veillez à sélectionner la source d'alimentation papier adéquate.
- 3 Spécifiez les paramètres de copie.
 - (1) Format, type de support, qualité de l'image, agrandissement
Les paramètres définis dans l'écran Paramètres du mode Copier s'affichent.
 - (2) Nombre de copies
Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour spécifier le nombre de copies.
 - (3) Intensité
Appuyez sur le bouton ◀ pour diminuer l'intensité et sur ▶ pour l'augmenter.
- 4 Placez le document original sur la vitre d'exposition.
- 5 Appuyez sur le bouton **[Color] (Couleur)** pour une copie en couleur ou sur **[Black] (Noir)** pour une copie en noir et blanc.

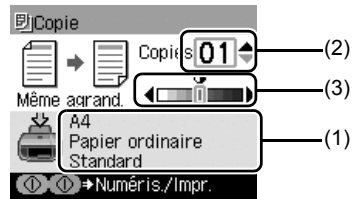

Utilisation des autres fonctions de copie

<Reduce/Enlarge> (Agrandir/Réduire)

Réduit ou agrandit les copies.

<Sticker Copy> (Copie autocollant)

Réalise des autocollants à partir de photos ou de graphiques 4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm sur du papier autocollant Canon.

<Borderless copy> (Copie sans bordure)

Effectue des copies d'images en couleur de façon à ce qu'elles occupent la totalité de la page sans marge.


<Image Repeat> (Répétition image)

Copie plusieurs fois une image sur une seule page. Pour le nombre de répétitions de l'image, vous pouvez sélectionner les paramètres prédéfinis sur la machine ou spécifier le nombre manuellement.


Impression depuis une carte mémoire

Insertion de la carte mémoire

- 1 Mettez la machine sous tension.
- 2 Ouvrez le couvercle de l'emplacement de carte.

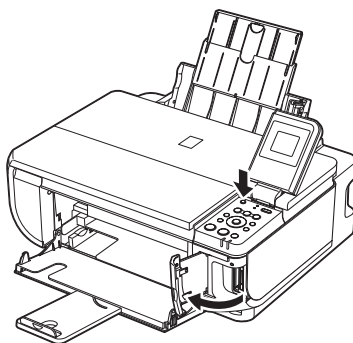

- 3 Insérez une seule et unique carte mémoire dans l'emplacement de carte.

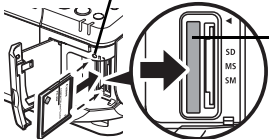Type de carte	Insertion de la carte
● Compact Flash (CF) card ● Microdrive ● xD-Picture card*	S'allume  Insérez dans l'emplacement de carte de gauche.
● SmartMedia	S'allume  Insérez dans l'emplacement de carte de droite.
● MEMORY STICK ● MEMORY STICK PRO ● MEMORY STICK Duo* ● MEMORY STICK PRO Duo* ● SD Secure Digital memory card ● MiniSD Card* ● MultiMediaCard (v3.31)	S'allume  Insérez dans la partie centrale de l'emplacement de carte de droite.

* Veillez à relier la carte mémoire à l'adaptateur spécial avant de l'insérer dans l'emplacement de carte.


- 4 Vérifiez que le témoin **[Access] (Accès)** est allumé.
- 5 Fermez le couvercle de l'emplacement de carte.

Retrait de la carte mémoire

- 1 Ouvrez le couvercle de l'emplacement de carte.
- 2 Vérifiez que le témoin **[Access] (Accès)** ne clignote pas, puis retirez la carte mémoire.
- 3 Fermez le couvercle de l'emplacement de carte.

Impression de photographies (<Single-photo Print> (Impression d'une image))

- 1 Mettez la machine sous tension et chargez le papier à imprimer.
Chargez du papier autre que du papier ordinaire au format A4, Lettre ou B5 dans le chargeur automatique.
- 2 Veillez à sélectionner la source d'alimentation papier adéquate.
- 3 Insérez la carte mémoire dans l'emplacement de carte.
- 4 Appuyez sur le bouton **[MEMORY CARD] (CARTE MÉMOIRE)**.
- 5 Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **<Single-photo print> (Impression d'une image)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 6 Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour afficher la photo à imprimer, puis appuyez sur le bouton **[Color] (Couleur)**.
- 7 Spécifiez les paramètres d'impression.
 - (1) Format, type de support, qualité de l'image
Les paramètres définis dans l'écran Paramètres du mode Carte mémoire s'affichent.
 - (2) Nombre de copies
Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour spécifier le nombre de copies.
- 8 Appuyez sur le bouton **[Color] (Couleur)**.

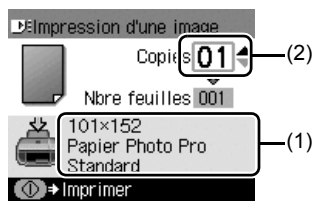

Utilisation des autres fonctions d'impression

<Multi-photo Print> (Impression multiphoto)

Imprime après la spécification du nombre de copies à imprimer de chaque photo.

<Layout Print> (Impr. m. en page)

Imprime des photos que vous avez collées dans la mise en page spécifiée.

<Sticker Print> (Impr. autocollant)

Imprime votre photo préférée avec un cadre sur des photos autocollantes Canon.

<Print all photos> (Impr. toutes les images)

Imprime toutes les photos contenues sur la carte mémoire.

<Photo index print> (Impression index photo)


Imprime un index de toutes les photos contenues sur une carte mémoire.

<DPOF Print> (Impression DPOF)

Imprime selon les paramètres DPOF (Digital Print Order Format) de votre appareil numérique, si vous les avez spécifiés.

Impression à l'aide de l'index photo

- 1 Mettez la machine sous tension et chargez du papier au format A4 ou Lettre.
- 2 Veillez à sélectionner la source d'alimentation papier adéquate.
- 3 Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de carte.
- 4 Appuyez sur le bouton **[Photo Index Sheet] (Index photo)**.
- 5 Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **<Photo Index Sheet print> (Impression index photo)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 6 Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner une série d'images à inclure dans l'index photo, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 7 Appuyez sur le bouton **[Color] (Couleur)**.
- 8 Remplissez les cercles appropriés de l'index photo.
- 9 Chargez le type de papier sélectionné pour l'index photo.
Placez le papier sur le chargeur automatique.
- 10 Appuyez sur le bouton **[Photo Index Sheet] (Index photo)**.
- 11 Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner **<Scan Sheet and print> (Numér. feuille et imprim.)**, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.
- 12 Placez l'index photo face vers le bas sur la vitre d'exposition, puis appuyez sur **[OK]**.

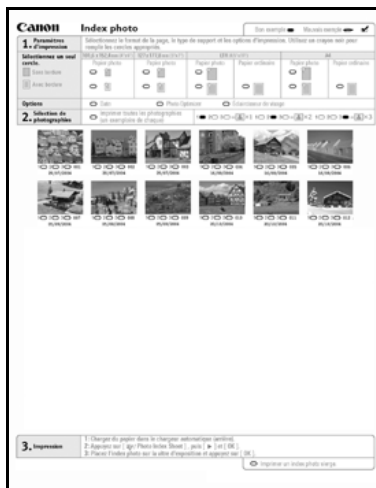

Impression directe de photographies à partir d'un périphérique compatible

Impression à partir d'un périphérique compatible PictBridge

Vous pouvez connecter un périphérique compatible PictBridge tel qu'un appareil photo numérique, un caméscope ou un téléphone portable et imprimer directement les images enregistrées sans passer par l'ordinateur.

Note

- PictBridge est une norme mondiale présentant toute une gamme de solutions numériques qui vous permet, entre autres, d'imprimer vos photos directement à partir d'un appareil photo numérique, d'un caméscope ou d'un téléphone portable* sans avoir besoin d'un ordinateur. Il est possible de connecter un périphérique à cette machine pour une impression directe, indépendamment du fabricant ou du modèle du périphérique, pour autant que celui-ci soit compatible avec la norme PictBridge.
 - Vous pouvez sélectionner les images à imprimer et spécifier les différents paramètres d'impression à partir de votre appareil photo ou de votre téléphone portable.
- * Les appareils photo numériques, les caméscopes numériques et les téléphones portables équipés d'un appareil photo compatible PictBridge sont tous dénommés ci-après « périphérique compatible PictBridge ».



Un périphérique portant cette marque est compatible PictBridge.

■ **Connexion d'un périphérique compatible PictBridge**

Pour connecter un périphérique compatible PictBridge à cette machine, utilisez un câble USB recommandé par le fabricant du périphérique.

Attention

Ne connectez aucun équipement autre que les périphériques compatibles PictBridge ou les adaptateurs Bluetooth BU-20 en option au port d'impression directe de l'imprimante. Si vous le faites, vous risquez de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager le périphérique.

Note

Pour imprimer des photos avec le périphérique numérique connecté à la machine, il est conseillé d'utiliser l'adaptateur CA fourni avec le périphérique. Si vous utilisez la batterie de ce dernier, prenez soin de la charger complètement.

1 Configurer la machine.

Reportez-vous au manuel *Instructions d'installation simplifiée* pour configurer la machine pour l'impression.

2 Mettez la machine sous tension et placez le papier dans le chargeur automatique.

Note

Lors de l'impression directe à partir d'un périphérique compatible PictBridge, vous ne pouvez utiliser que le chargeur automatique comme source d'alimentation papier. Ne placez pas de papier dans le chargeur avant.


3 Connectez le périphérique compatible PictBridge à la machine.

Note

Selon le modèle ou la marque de votre périphérique, il vous faudra peut-être, avant de le raccorder, sélectionner un mode d'impression compatible PictBridge. Vous devrez peut-être aussi mettre votre périphérique sous tension ou sélectionner manuellement le mode Lecture après l'avoir connecté à la machine.

Effectuez les opérations nécessaires sur le périphérique compatible PictBridge avant de le connecter à la machine, en respectant les instructions du manuel du périphérique.

- (1) Assurez-vous que le périphérique compatible PictBridge est hors tension.
- (2) Connectez le périphérique compatible PictBridge à la machine à l'aide du câble USB recommandé par le fabricant du périphérique. Le périphérique se met automatiquement sous tension.
S'il ne s'allume pas automatiquement, mettez-le sous tension manuellement.
- (3) Configurez le périphérique compatible PictBridge pour l'impression directe. Lorsque la machine est correctement connectée, l'icône  apparaît sur l'écran LCD du périphérique.

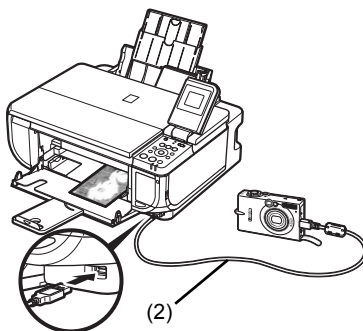

Note

Si l'icône  n'apparaît pas, référez-vous à la section « Impossible d'imprimer correctement à partir d'un appareil photo numérique » du manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

■ Impression directe de photographies à partir d'un périphérique compatible PictBridge

Pour faire fonctionner le périphérique, suivez les instructions contenues dans le manuel d'instructions de votre périphérique compatible PictBridge. Cette section décrit les paramètres de format de page, de type de support, de mise en page, les modes d'optimisation de l'image ainsi que le mode d'impression de la date qui peuvent être configurés sur un périphérique compatible PictBridge connecté à la machine.

● Confirmation ou modification des paramètres d'impression PictBridge à partir de votre appareil photo

La modification du format de page ou du type de support s'effectue en sélectionnant le mode de configuration d'impression de PictBridge et en confirmant ou modifiant les paramètres.

À propos des paramètres décrits ci-dessous

Il se peut que certains paramètres décrits ci-dessous ne soient pas disponibles sur certains périphériques. Dans ce cas, c'est le paramètre **[Default/Standard]** expliqué ci-dessous qui s'applique.

* Dans la description suivante, les noms des paramètres sont ceux utilisés pour les périphériques compatibles PictBridge de marque Canon. Ces noms peuvent différer en fonction de la marque ou du modèle de votre périphérique.

● Format des données image imprimables

Cette machine imprime des images prises avec un appareil photo numérique* compatible DCF® (Design rule for Camera File system) ainsi que les fichiers PNG.

* Compatible Exif2.21

● Paramètres [Paper Size/Format papier] et [Paper Type/Type de papier]

Si ces paramètres sont définis sur [Default/Standard] (afin de suivre le paramètre de la machine) sur le périphérique compatible PictBridge, ce sont les paramètres [Page size/Format page] et [Media type/Type de support] spécifiés dans le mode Carte mémoire de la machine qui sont appliqués.

Selon les paramètres [Paper size/Format papier] et [Paper type/Type de papier], vous pouvez charger du papier à imprimer aux formats et de type suivants :

Paramètre [Paper size/Format papier]	Paramètre [Paper type/Type de papier]	Papier à charger
[10 x 15 cm/4" x 6"]	[Photo]	[Photo Paper Plus Glossy/Papier Photo Glacé Extra]
	[Fast Photo/Ph. Glacé]	[Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel]
	[Photo]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papier Photo Satiné]
	[Photo]	[Glossy Photo Paper/Papier Photo Glacé]
		[Glossy Photo Paper « Everyday Use »/Papier Photo Glacé Standard]
		[Photo Stickers/Photos Autocollantes]**1
[13 x 18 cm/5" x 7"]*2	[Photo]	[Photo Paper Plus Glossy/Papier Photo Glacé Extra]
[A4/8.5" x 11" (Letter) / A4/8,5" x 11" (Lettre)]*3, *4	[Photo]	[Photo Paper Plus Glossy/Papier Photo Glacé Extra]
	[Fast Photo/Ph. Glacé]	[Photo Paper Pro/Papier Photo Professionnel]
	[Photo]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papier Photo Satiné]
	[Photo]	[Glossy Photo Paper/Papier Photo Glacé]
		[Glossy Photo Paper « Everyday Use »/Papier Photo Glacé Standard]
[5.4 x 8.6 cm/Credit card / 5,4 x 8,6 cm/Carte de crédit]	[Photo]	[Glossy Photo Paper/Papier Photo Glacé]

*1 Utilisé exclusivement pour imprimer des photos autocollantes. Pour imprimer sur du papier autocollant, sélectionnez [10 x 15 cm/4" x 6"] dans [Paper size/Format papier].

*2 Ne peut être sélectionné que sur certains périphériques compatibles PictBridge de marque Canon.

*3 Vous ne pouvez sélectionner [Plain Paper/Papier ordinaire] comme [Paper type/Type de papier] que si vous avez sélectionné [A4 or 8.5" x 11" (Letter)/A4 ou 8,5" x 11" (Lettre)] sous [Paper size/Format papier]. Si [Plain Paper/Papier ordinaire] est sélectionné sous [Paper type/Type de papier], l'impression sans bords sera désactivée même si vous avez sélectionné [Borderless/Sans bords] sous [Layout/Mise en page].

*4 Lorsque [A4 or 8.5" x 11" (Letter)/A4 ou 8,5" x 11" (Lettre)] est sélectionné pour [Paper size/Format papier], vous pouvez imprimer dans une mise en page 4-plus.

● Paramètres [Layout/Mise en page] et [Trimming/Rogner]

Si [Layout/Mise en page] est défini sur [Default/Standard] (afin de suivre le paramètre de la machine) sur le périphérique compatible PictBridge, ce sont les paramètres spécifiés dans le mode Carte mémoire de la machine qui sont appliqués. Le paramètre du périphérique compatible PictBridge s'applique au paramètre [Trimming/Rogner].

Pour l'impression sur des [Photos stickers/Photos Autocollantes] (PS-101), sélectionnez **N-Plus** pour [Layout/Mise en page], puis **16-Plus**.

- * Certains périphériques compatibles PictBridge affichent les options de mise en page 2-Plus, 4-Plus, 9-Plus et 16-Plus. Dans ce cas, sélectionnez toujours **16-Plus**.
- * Si aucune option du périphérique compatible PictBridge ne correspond à **16-Plus**, l'impression d'autocollants est impossible.
- * Pour imprimer sur des [Photos Stickers/Photos Autocollantes] (PS-101), ne sélectionnez pas [Borderless/Sans bords] dans [Layout/Mise en page].

● Paramètre [Image Optimize/Optimisation des images]

Si [Image Optimize/Optimisation des images] est défini sur [Default/Standard] (afin de suivre le paramètre de la machine) sur le périphérique compatible PictBridge, ce sont les paramètres spécifiés dans l'onglet 2 de l'écran Paramètres du mode Carte mémoire de la machine qui sont appliqués. Pour plus de détails sur ce paramètre, référez-vous au manuel en ligne *Guide d'Utilisation*.

Si vous utilisez un périphérique compatible PictBridge de marque Canon, d'autres options telles que **VIVID**, **NR**, **VIVID+NR** ou **Visage** peuvent être disponibles, selon le modèle.

- * **VIVID** imprime les zones bleues et vertes des photos en couleurs vives.
- NR** (Noise Reduction/Réduction du bruit) diminue le bruit dans les zones bleues, telles que le ciel, et les zones sombres.
- VIVID+NR** est une combinaison des fonctions VIVID et NR.
- Visage** corrige le contraste des images rétroéclairées.

● Paramètre [Date/File No. Print/Impression date/n° fichier]

Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre sur cette machine. C'est le paramètre du périphérique compatible PictBridge qui s'applique.

Si les dates sont déjà surimprimées lors de la prise de photos, sélectionnez [Off] pour ce paramètre de PictBridge. Si vous sélectionnez [Date/Date], [File No./N° fich.] ou [Both/Les deux], la date et/ou le numéro de fichier sera imprimé au-dessus de la date déjà inscrite par la fonction de l'appareil photo.


Note

- Ne déconnectez jamais le câble USB pendant une impression, sauf si cela est explicitement autorisé par le périphérique compatible PictBridge.
Pour déconnecter le câble USB reliant le périphérique compatible PictBridge et la machine, suivez les instructions fournies dans le manuel d'instructions du périphérique.
 - Les opérations suivantes ne peuvent être réalisées ou configurées sur un périphérique compatible PictBridge.
 - Paramétrage de la qualité d'impression
 - Entretien de la machine
-

Remplacement d'un réservoir d'encre


Lorsque les réservoirs d'encre sont vides, suivez la procédure ci-dessous pour les remplacer.

- 1** Ouvrez le chargeur avant.
- 2** Assurez-vous que la machine est sous tension, puis ouvrez l'unité de numérisation (capot d'imprimante).

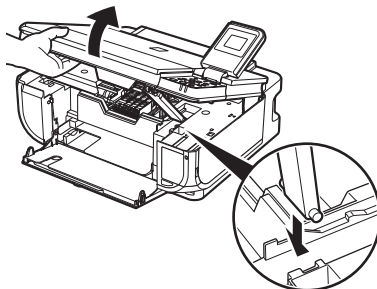


- 3** Poussez la languette du réservoir d'encre dont le témoin clignote rapidement (A) et enlevez-le.

Ne touchez pas le levier de verrouillage de la tête d'impression (B).

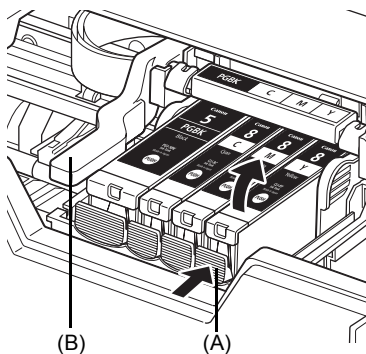

- 4** Sortez le nouveau réservoir d'encre de son emballage, puis tirez la languette orange dans le sens de la flèche (A) afin que le film protecteur ne bloque plus le trou d'aération (B). Retirez complètement le film (C).

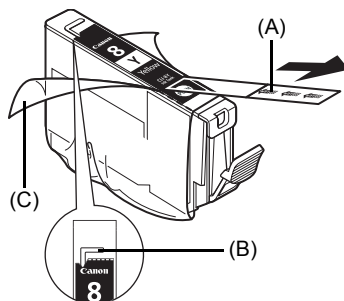


- 5** Retirez la capsule de protection orange (A) située sous le réservoir d'encre.

Lors du retrait de la capsule de protection, tenez-la soigneusement pour éviter de vous tacher les doigts, puis jetez-la.


Important

Ne touchez pas les contacts électriques (B) du réservoir d'encre. Sinon la machine risque de mal fonctionner ou de ne pas fonctionner du tout.

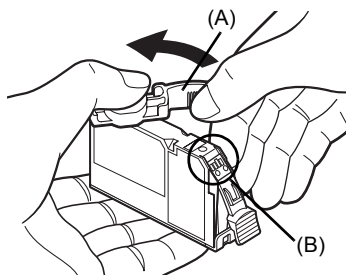


- 6** Insérez l'extrémité avant du réservoir d'encre dans la tête d'impression.

Veillez à ce que la position du réservoir corresponde à l'étiquette (A).

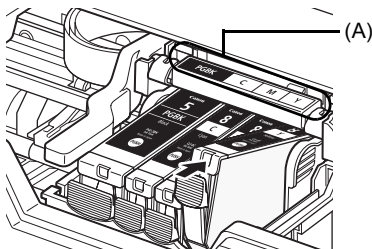

- 7** Appuyez sur le repère  du réservoir jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Vérifiez que le témoin [Ink] (Encre) (A) est bien allumé et rouge.

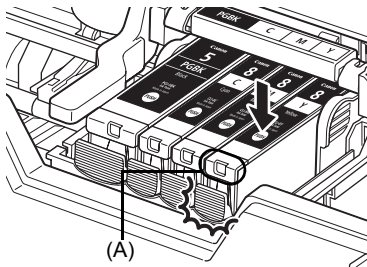

- 8** Refermez l'unité de numérisation (capot d'imprimante).

Lecture des manuels en ligne

Outre ce *Guide de démarrage rapide*, des manuels en ligne vous sont également fournis. Pour plus de détails sur l'installation des manuels en ligne, référez-vous à votre fiche d'installation.

Vous pouvez consulter les manuels en ligne de la manière suivante :

Windows

Pour visualiser le manuel en ligne, double-cliquez sur l'icône **MP510 Manuel en ligne** de votre bureau, ou cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes** (ou **Programmes**) > **Canon MP510 Manuel > MP510 Manuel en ligne**.

Configuration requise

Navigateur : Windows HTML Help Viewer

Note

- Microsoft Internet Explorer® 5.0 ou une version ultérieure doit être installé.
 - Le manuel en ligne peut ne pas s'afficher correctement selon votre système d'exploitation ou la version d'Internet Explorer. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système avec Windows Update.
-

Macintosh

Pour consulter le manuel en ligne, double-cliquez sur **MP510 Manuel en ligne** dans le bureau.

Note

Si vous avez installé le *Guide d'Utilisation* à partir du répertoire **Manuel** du [Setup CD-ROM/CD-ROM d'installation], ouvrez le répertoire dans lequel vous avez copié le *Guide d'Utilisation* et double-cliquez sur le fichier **top.htm**.

Configuration requise

Navigateur : Help Viewer

Note

- Le manuel en ligne peut ne pas s'afficher correctement selon votre système d'exploitation. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système.
 - Nous vous recommandons d'utiliser Safari comme navigateur Web pour afficher les manuels en ligne au format HTML. Si Safari n'est pas installé sur votre ordinateur, téléchargez-le sur le site Web d'Apple Computer, Inc. pour l'installer.
-

Union européenne (et EEE) uniquement



Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.

Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site www.canon-europe.com/environment.

(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et de Russie uniquement

Pour connaître les points d'assistance client Canon, consultez la quatrième page de couverture de la Brochure sur le système de garantie européenne (EWS) ou visitez le site www.canon-europe.com.



АЯ46

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Pays-Bas

PIXMA MP510

Guía de iniciación rápida

Tabla de contenido

Introducción	1
Selección del idioma de la pantalla LCD	1
Preparación del equipo	2
Instalación de los MP Drivers	3
Carga del papel de impresión	4
Impresión desde el ordenador	5
Exploración de imágenes	7
Copia	8
Impresión desde una tarjeta de memoria	9
Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible	12
Sustitución de un depósito de tinta	16
Consulta de los manuales en pantalla	18

Exif Print

Este equipo es compatible con Exif Print.

Exif Print es un estándar para mejorar la comunicación entre las cámaras digitales y las impresoras. Al conectar una cámara digital compatible con Exif Print, se utilizan los datos de imagen que tenía la cámara cuando se hizo la toma y se optimizan, permitiendo impresiones de muy alta calidad.

Regulaciones canadienses de interferencias de radio

Este dispositivo digital no supera los límites de clase B de las emisiones de ruido radioeléctrico provenientes de un dispositivo digital, según se establece en la norma sobre equipos que causan interferencias denominada "Digital Apparatus" (Dispositivo digital), ICES-003 (Industry Canada).

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Programa internacional ENERGY STAR®

Como socio de ENERGY STAR®, Canon Inc. certifica que este producto cumple las normas de efectividad de ENERGY STAR.



El programa internacional de equipamiento de oficina ENERGY STAR® es un programa mundial que fomenta el ahorro energético en el uso de equipos informáticos y de oficina. El programa respalda el desarrollo y la difusión de productos con funciones que reducen de forma eficaz el consumo energético. Es un sistema abierto en el que las empresas pueden participar voluntariamente. El programa va dirigido a equipamiento de oficina como, por ejemplo, ordenadores, monitores, impresoras, faxes y fotocopiadoras.

Sus estándares y logotipos son iguales para todos los países participantes.

Requisitos de alimentación

No utilice la impresora con un voltaje diferente al del país de compra. El uso de un voltaje incorrecto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. El voltaje y la frecuencia correctos son:

100-240 V de CA, 50/60 Hz

Acerca de los consumibles

Cuando se deje de fabricar, los consumibles (depósitos de tinta/cartuchos FINE) estarán disponibles durante 5 años.

Instrucciones de seguridad

Advertencia

- Nunca intente conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, ni desconectarlo, si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No dañe, modifique, estire, curve o retuerza excesivamente el cable de alimentación eléctrica. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación eléctrica.
- No utilice jamás ninguna otra fuente de alimentación que la estándar del país de adquisición. El uso de un voltaje y frecuencia incorrectos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Introduzca el enchufe del equipo en la toma de corriente hasta que haga tope.

Precaución

- Por razones de seguridad, guarde los depósitos de tinta fuera del alcance de los niños.
- No tire ni sacuda los depósitos de tinta, ya que podría salirse la tinta y mancharse las manos y la ropa.

Lea también las precauciones de seguridad del manual en pantalla *Guía del Usuario*. Tenga en cuenta las advertencias y precauciones para evitar daños personales o daños en el equipo.

Introducción

Gracias por adquirir el equipo Canon MP510.

En esta *Guía de iniciación rápida* se utilizan los siguientes símbolos para señalar la información importante. Tenga en cuenta en todo momento las instrucciones indicadas por estos símbolos.

Advertencia

Instrucciones que, si no se tienen en cuenta, podrían producir daños graves o incluso la muerte debido a un uso incorrecto del equipo. Por motivos de seguridad, estas instrucciones se deben seguir siempre.

Precaución

Instrucciones que, si no se tienen en cuenta, podrían producir daños personales o daños materiales debido a un uso incorrecto del equipo. Por motivos de seguridad, estas instrucciones se deben seguir siempre.

Importante

Instrucciones que deben seguirse por motivos de seguridad.

Aviso sobre las marcas comerciales

- “Windows” e “Internet Explorer” son marcas comerciales de Microsoft Corporation, registradas en Estados Unidos y en otros países.
- “Macintosh” y “Mac” son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.
- “Adobe” y “Adobe RGB (1998)” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
- “SmartMedia” es una marca comercial de Toshiba Corporation.
- “MEMORY STICK”, “Memory Stick PRO”, “MEMORY STICK Duo” y “Memory Stick Pro Duo” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- “xD-Picture Card” es una marca comercial de Fuji Photo Film Co., Ltd.
- “MultiMediaCard” es una marca comercial de Infineon Technologies AG.
- “SD Secure Digital memory card” y “miniSD Card” son marcas comerciales de SD Association.

Copyright ©2006 CANON INC.

Reservados todos los derechos. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción de esta publicación o de cualquiera de sus partes sin permiso expreso por escrito.

Selección del idioma de la pantalla LCD

- 1 Pulse el botón **[COPY]**, espere 5 segundos y, a continuación, pulse el botón **[MENU]**.
- 2 Pulse una vez el botón **▶** y, a continuación, el botón **[OK]**.
- 3 Pulse una vez el botón **▶** y, a continuación, el botón **[OK]**.
- 4 Pulse el botón **▼** tres veces y, a continuación, el botón **[OK]**.
Si está conectado el módulo Bluetooth, pulse el botón **▼** cuatro veces y, a continuación, el botón **[OK]**.
- 5 Utilice el botón **▲** o **▼** para seleccionar el idioma que desee que aparezca y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.

Preparación del equipo

Lea las instrucciones de instalación antes de instalar el equipo y prepararlo para el uso.

Desembale el equipo

Compruebe que incluye todos los elementos que aparecen en la ilustración impresa en la tapa de la caja de embalaje.

Importante

- No conecte el cable USB hasta no haber instalado el software.
- Es necesario un cable USB para conectar el equipo al ordenador.

1 Encienda el equipo.

Precaución

No olvide quitar todas las cintas adhesivas antes de encender el equipo.

Nota

- La posición de la cinta puede variar.
- Introduzca hasta el fondo el cable de alimentación; tenga en cuenta que puede costar un poco meterlo.
- Si el idioma que aparece no es el que desea, consulte "Selección del idioma de la pantalla LCD" en la página 1.

2 Instale el cabezal de impresión.

Precaución

No toque los componentes internos, excepto la palanca de bloqueo del cabezal de impresión.

Importante

Si la unidad de exploración (cubierta de la impresora) permanece abierta durante más de 10 minutos, el contenedor del cabezal de impresión se desplaza hacia la derecha. En tal caso, cierre la unidad de exploración (cubierta de la impresora) y vuelva a abrirla.

Nota

- Puede haber un poco de tinta transparente o de color azul claro dentro de la bolsa en la que viene el cabezal de impresión o dentro de la tapa de protección: esto no afecta a la calidad de impresión. Tenga cuidado para no mancharse de tinta al manipular estos componentes.
- Una vez haya retirado la tapa protectora, no vuelva a colocarla.

3 Instale los depósitos de tinta.

Importante

- Asegúrese de que todos los depósitos de tinta estén instalados en la posición correcta que indican las etiquetas. El equipo no se podrá utilizar a menos que estén instalados todos los depósitos de tinta.
- Antes de continuar, espere aproximadamente 2 minutos hasta que el equipo deje de hacer ruidos de funcionamiento.

Nota

- Asegúrese de desprender la película transparente del depósito de tinta en el orden exacto que se especifica en el paso 3 de las instrucciones de instalación.
- No apriete los depósitos de tinta por los laterales, ya que la tinta podría gotear y mancharle la ropa y las manos.
- Una vez que haya retirado la tapa protectora, no vuelva a colocarla en el depósito.
- Si algún depósito de tinta no se instala correctamente, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje de error. Abra la unidad de exploración (cubierta de la impresora) y asegúrese de que la posición de todos los depósitos de tinta coincide con la etiqueta.

Instalación de los MP Drivers

■ Información común para Windows® y Macintosh®

Notas sobre el procedimiento de instalación

- Si aparece la pantalla **[Select Language/Seleccionar idioma]**, seleccione uno y haga clic en el botón **[Next/Siguiente]**.
- Si aparece la pantalla **[Select Your Place of Residence/Selecione su lugar de residencia]**, elíjalo y, a continuación, haga clic en **[Next/Siguiente]**.
- Hay dos formas de instalar los MP Drivers y demás software:
[Easy Install/Instal. simple]: se instalan automáticamente los elementos incluidos en el *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*
[Custom Install/Instalación personalizada]: se pueden elegir los elementos concretos que se quieran instalar
- Cuando aparezca la pantalla **[User Registration/Registro de usuario]**, haga clic en **[Register/Registrar]**. Si el ordenador está conectado a Internet, aparecerán las instrucciones en pantalla para registrar el producto.

■ Información para Windows

Nota

- Si va a instalar los MP Drivers en Windows XP o Windows 2000, inicie la sesión en el sistema como miembro del grupo **[Administrators/Administradores]**.
- Antes de instalar los controladores, desactive todos los programas antivirus y demás programas que se inicien automáticamente al arrancar el sistema.
- Si la pantalla siguiente aparece automáticamente, quite el cable USB conectado al ordenador. A continuación, haga clic en **[Cancel/Cancelar]** para salir de la pantalla, apague el equipo y vuelva a comenzar con el proceso de instalación. Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte las instrucciones de instalación.
- Para instalar Adobe® RGB (1998), haga clic en **[Custom Install/Instalación personalizada]** y siga las instrucciones de la pantalla.
- Adobe RGB (1998) no se puede instalar en Windows Me y Windows 98.
- Cuando aparezca un mensaje que solicite su confirmación para reiniciar el ordenador durante el procedimiento de instalación, haga clic en **[OK/Aceptar]**. El sistema se reiniciará automáticamente.
- Si no se reconoce la conexión, consulte "No se pueden instalar los MP Drivers" en el manual en pantalla *Guía del Usuario*.



■ Información para Macintosh

Nota

- Antes de instalar los MP Drivers, desactive todos los programas antivirus y demás programas que se inicien automáticamente al arrancar el sistema o quítelos de la carpeta del sistema.
- Para instalar el manual en pantalla *Guía del Usuario* en un idioma distinto del instalado, haga doble clic en la carpeta **[Manual]** del *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*, en la carpeta **[Canon]**, y, a continuación, copie la carpeta del idioma en el disco duro.

Carga del papel de impresión

Puede cargar papel normal de tamaño A4, Carta o B5 en el alimentador delantero. No se puede cargar ningún otro tipo de papel en el alimentador delantero. Para obtener información sobre la carga de papel en el alimentador de hojas automático, consulte el manual en pantalla *Guía del Usuario*.


● Importante

- Si corta papel normal con un tamaño de 4" x 6" / 101,6 x 152,4 mm, 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm o 2,13 x 3,39" / 54,0 x 86,0 mm (tamaño de tarjeta de crédito) para una impresión de prueba, puede causar atascos de papel.
- Cargue siempre el papel con orientación vertical. Si se carga con orientación horizontal, el papel podría atascarse.

1 Abra el alimentador delantero (A).

2 Despliegue el soporte del papel saliente (B).

3 Pulse el **[Paper Feed Switch]** (Conmutador de alimentación) (C) para que se encienda la lámpara de **[Front Feeder]** (Alimentador delantero) (D).

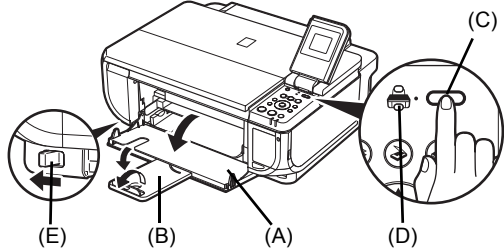


4 Coloque la palanca de grosor del papel (E) a la izquierda.

5 Cargue papel en el alimentador delantero con la cara de impresión hacia ABAJO, de forma que la pila de papel esté alineada con el borde derecho del alimentador delantero.

No sobrepase la marca del límite de carga (A).

6 Alinee el borde del papel con la marca de tamaño del papel (B).

7 Sujete la guía de papel (C) y deslízcala hacia el lado izquierdo de la pila de papel cargada.

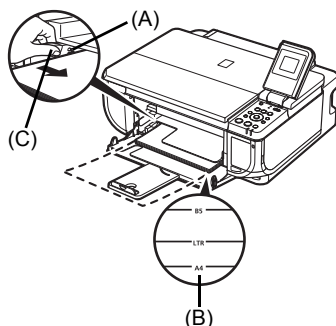


Impresión desde el ordenador

En esta sección se describe el procedimiento para la impresión básica.

Impresión con Windows


- 1 Encienda el equipo y cargue el papel.
- 2 Asegúrese de que está seleccionada la fuente de papel adecuada.
- 3 Cree un documento o abra un archivo para imprimir mediante un software de aplicación adecuado.
- 4 Seleccione **[Print/Imprimir]** en el menú **[File/Archivo]** del software de aplicación.
- 5 Asegúrese de que se ha seleccionado **[Canon MP510 Printer/Impresora Canon MP510]** y haga clic en **[Preferences/Preferencias]** (o **[Properties/Propiedades]**).

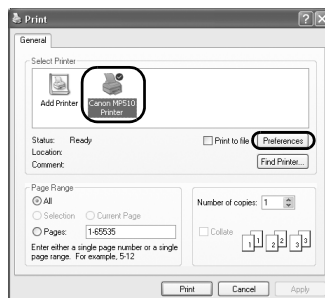

- 6 Especifique la configuración necesaria y haga clic en **[OK/Aceptar]**.
Asegúrese de que **[Paper Feed Switch/Conmutador de alimentación]** está seleccionado en **[Paper Source/Fuente de papel]**.

Nota



- Si selecciona **[Front for Plain Paper/Delantero papel normal]**, el equipo pasará automáticamente al alimentador delantero cuando se especifique **[Plain Paper/Papel normal]** en **[Media Type/Tipo de soporte]**. En el alimentador delantero sólo se puede cargar papel normal de tamaño A4, Carta o B5.
- Para obtener información sobre las funciones del controlador de la impresora, haga clic en **[Help/Ayuda]** o en **[Instructions/Instrucciones]** para ver la ayuda en línea o el manual en pantalla *Guía del controlador de la impresora*. **[Instructions/Instrucciones]** solo aparece cuando se instalan los manuales en pantalla.

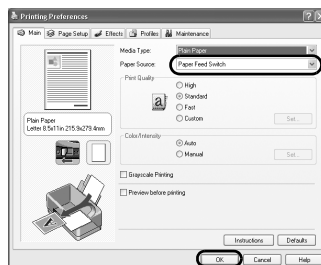

- 7 Haga clic en **[Print/Imprimir]** (o en **[OK/Aceptar]**).

Impresión con Macintosh

- 1 Encienda el equipo y cargue el papel.
- 2 Asegúrese de que está seleccionada la fuente de papel adecuada.
- 3 Cree un documento o abra un archivo para imprimir mediante un software de aplicación adecuado.
- 4 Seleccione **[Page Setup/Ajustar página]** en el menú **[File/Archivo]** de la aplicación.
- 5 Confirme que ha seleccionado **[MP510]** en **[Format for/Formato para]**.
- 6 Seleccione el tamaño de papel deseado en **[Paper Size/Tamaño de papel]**.
- 7 Haga clic en **[OK]**.
- 8 Seleccione **[Print/Imprimir]** en el menú **[File/Archivo]** de la aplicación.
- 9 Seleccione **[Quality & Media/Calidad y soporte]** en el menú desplegable.
- 10 Especifique la configuración necesaria.
Asegúrese de que **[Paper Feed Switch/Conmutador de alimentación]** está seleccionado en **[Paper Source/Fuente de papel]**.

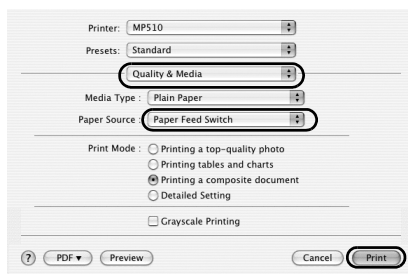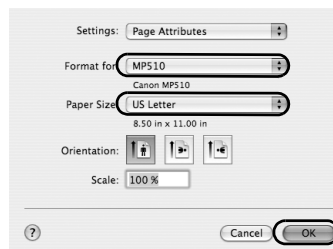

Nota

- Si selecciona **[Front for Plain Paper/Delantero papel normal]**, el equipo pasará automáticamente al alimentador delantero cuando se especifique **[Plain Paper/Papel normal]** en **[Media Type/Tipo de soporte]**. En el alimentador delantero sólo se puede cargar papel normal de tamaño A4, Carta o B5.
- Para obtener más información sobre las funciones del controlador de la impresora, haga clic en **[?]** para ver el manual en pantalla *Guía del controlador de la impresora*. Si los manuales en pantalla no están instalados, no aparecerá el manual en pantalla *Guía del controlador de la impresora* aunque se haga clic en **[?]**.

- 11 Haga clic en **[Print/Imprimir]**.

Exploración de imágenes

Puede explorar imágenes desde el equipo a un ordenador sin imprimirlas y guardarlas en los formatos de archivo más comunes, como JPEG, TIFF, PDF o mapas de bits. Cuando explore un texto impreso, puede utilizar el software OCR (Optical Character Recognition, Reconocimiento óptico de caracteres) para convertirlo en datos de texto.

Métodos de exploración

■ Exploración con MP Navigator

Con MP Navigator, puede explorar los documentos originales que se carguen en el cristal de la platina y ver las imágenes guardadas en el ordenador o en una tarjeta de memoria. Los documentos explorados se pueden previsualizar, imprimir y editar fácilmente según sus necesidades.

Puede utilizar las aplicaciones de software proporcionadas para editar o imprimir el documento que haya explorado.

Para obtener instrucciones detalladas sobre MP Navigator, consulte el manual en pantalla *Guía de escaneado*.

■ Exploración con el panel de control del equipo

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Cargue el documento original en el cristal de la platina.
- 3 Pulse el botón **[SCAN]**.
- 4 Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar la función de exploración y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.
- 5 Pulse el botón **[Color]** o **[Black] (Negro)**.

La siguiente operación después de la exploración del original dependerá del ajuste de la operación de exploración que haya seleccionado en el paso 4. Si desea obtener más información sobre cómo modificar los ajustes de operación, consulte el manual en pantalla *Guía de escaneado*.

■ Exploración desde una aplicación

Puede explorar una imagen desde una aplicación compatible con TWAIN o WIA (sólo en Windows XP) y tratar la imagen explorada en la aplicación. Para obtener más información sobre las operaciones, consulte el manual en pantalla *Guía de escaneado*.


Copia

Realización de copias

En esta sección se describe el procedimiento básico para realizar copias.

- 1 Encienda el equipo y cargue el papel de impresión.
- 2 Asegúrese de que está seleccionada la fuente de papel adecuada.
- 3 Especifique los ajustes de copia.

- (1) Tamaño de página, tipo de soporte, calidad de imagen, ampliación
Aparecerán los ajustes que haya hecho en la pantalla de configuración del modo de copia.
- (2) Número de copias
Use el botón ▲ o ▼ para especificar el número de copias.
- (3) Intensidad
Pulse el botón ◀ para bajar la intensidad y el botón ▶ para aumentarla.

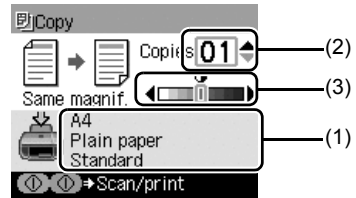

- 4 Cargue el original en el cristal de la platina.
- 5 Pulse el botón **[Color]** si desea una copia en color, o el botón **[Black] (Negro)** para que la copia sea en blanco y negro.

Uso de otras funciones de copia

<Reduced/Enlarged Copy> (Copia reducida/ampliada)

Reduce o amplía las copias.

<Sticker Copy> (Copia adhesiva)

Crea pegatinas a partir de fotografías o gráficos de 4 x 6" / 101,6 x 152,4 mm utilizando el papel para etiquetas de Canon.

<Borderless Copy> (Copia sin margen)

Copia las imágenes en color para que ocupen toda la página, sin dejar márgenes.


<Image Repeat> (Repetir imagen)

Copia una imagen varias veces en una sola página. Para establecer el número de veces que se va a repetir la imagen, puede seleccionar uno de los valores predefinidos del equipo o especificar un número manualmente.

Impresión desde una tarjeta de memoria

Inserción de la tarjeta de memoria

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Abra la cubierta de la ranura para tarjetas.

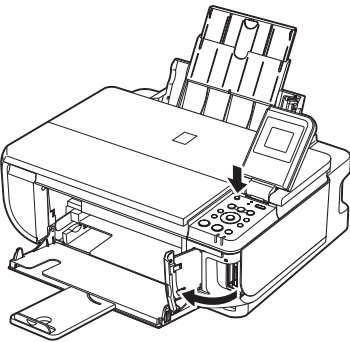

- 3 Introduzca una única tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas.

Tipo de tarjeta	Inserción de la tarjeta
● Tarjeta Compact Flash (CF) ● Microdrive ● xD-Picture card*	Se enciende Introdúzcala en la ranura para tarjetas de la izquierda.
● SmartMedia	Se enciende Introdúzcala en la ranura para tarjetas de la derecha.
● MEMORY STICK ● MEMORY STICK PRO ● MEMORY STICK Duo* ● MEMORY STICK PRO Duo* ● Tarjeta de memoria SD Secure Digital ● MiniSD Card* ● MultiMediaCard (v3.31)	Se enciende Introdúzcala en la parte central de la ranura para tarjetas de la derecha.

* Asegúrese de montar la tarjeta de memoria en el adaptador especial antes de introducirla en la ranura para tarjetas.


- 4 Compruebe que la lámpara de **[Access] (Acceso)** se ha encendido.
- 5 Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas.

Extracción de la tarjeta de memoria

- 1 Abra la cubierta de la ranura para tarjetas.
- 2 Asegúrese de que la lámpara de **[Access] (Acceso)** no esté parpadeando y, después, extraiga la tarjeta de memoria.
- 3 Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas.

Impresión de fotografías (<Single-photo Print> (Impresión de una foto))

- 1 Encienda el equipo y cargue el papel de impresión.
Cargue el papel que no sea de tamaño A4, Carta o B5 en el alimentador de hojas automático.
- 2 Asegúrese de que está seleccionada la fuente de papel adecuada.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas.
- 4 Pulse el botón **[MEMORY CARD]**.
- 5 Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar **<Single-photo Print> (Impresión de una foto)** y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.
- 6 Use el botón ◀ o ▶ para mostrar la foto que se va a imprimir y, a continuación, pulse el botón **[Color]**.
- 7 Especifique los ajustes de impresión.
 - (1) Tamaño de página, tipo de soporte, calidad de imagen
Los ajustes que haya hecho, aparecerán en la pantalla de configuración del modo de tarjeta de memoria.
 - (2) Número de copias
Use el botón ▲ o ▼ para especificar el número de copias.
- 8 Pulse el botón **[Color]**.

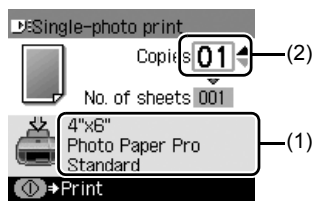

Uso de otras funciones de impresión

<Multi-photo print> (Impr. múltiple fotos)

Imprime el número de copias especificado para cada foto.

<Layout Print> (Impr. de diseño)

Imprime las fotografías pegadas en el diseño especificado.

<Sticker print> (Impresión adhesiv)

Imprime su foto favorita con un marco en las Etiquetas Fotográficas Adhesivas de Canon.

10 Impresión desde una tarjeta de memoria

<Print all photos> (Imprimir todas fotos)

Imprime todas las fotos guardadas en la tarjeta de memoria.

<Photo index print> (Impresión Índice fotos)


Imprime un índice de todas las fotos guardadas en una tarjeta de memoria.

<DPOF print> (Impresión DPOF)

Imprime siguiendo la configuración de formato de orden de impresión digital (DPOF, Digital Print Order Format) establecida en la cámara digital, si se ha especificado.

Impresión utilizando el índice de fotos

- 1 Encienda el equipo y cargue papel de tamaño A4 o Carta.
- 2 Asegúrese de que está seleccionada la fuente de papel adecuada.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas.
- 4 Pulse el botón **[Photo Index Sheet]** (Índice de fotos).
- 5 Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar **<Photo Index Sheet print> (Imprimir Índice de fotos)** y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.
- 6 Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar las imágenes que se van a incluir en el índice de fotos y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.
- 7 Pulse el botón **[Color]**.
- 8 Rellene los círculos correspondientes del índice de fotos.
- 9 Cargue el tipo de papel que haya seleccionado en el índice de fotos.
Cargue el papel en el alimentador de hojas automático.
- 10 Pulse el botón **[Photo Index Sheet]** (Índice de fotos).
- 11 Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar **<Scan sheet and print> (Leer índice e imprimir)** y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.
- 12 Coloque el índice de fotos boca a bajo en el cristal de la platina y, a continuación, pulse el botón **[OK]**.

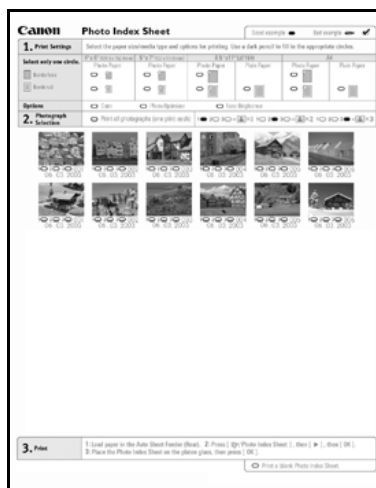

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible

Impresión desde un dispositivo compatible con PictBridge

Puede conectar un dispositivo compatible con PictBridge, como una cámara digital, una videocámara digital o un teléfono móvil, e imprimir las imágenes grabadas directamente, sin necesidad de utilizar un ordenador.

Nota

- PictBridge es un estándar del sector que ofrece un amplio abanico de soluciones para la fotografía digital, entre ellas, la impresión directa de fotografías desde una cámara digital, una videocámara digital o un teléfono móvil* sin necesidad de utilizar un ordenador. Se puede conectar un dispositivo a este equipo para la impresión directa independientemente del fabricante o del modelo siempre que cumpla con el estándar PictBridge.
 - Puede seleccionar las imágenes para imprimir y especificar varias configuraciones de impresión desde la cámara o el teléfono móvil.
- * De aquí en adelante utilizaremos la expresión “dispositivo compatible con PictBridge” para hacer referencia a los teléfonos móviles equipados con cámara, a las videocámaras digitales y a las cámaras fotográficas digitales compatibles con PictBridge.



Este símbolo indica que el dispositivo es compatible con PictBridge.

■ Conexión de un dispositivo compatible con PictBridge

Para conectar a este equipo un dispositivo compatible con PictBridge, utilice un cable USB recomendado por el fabricante del dispositivo.

Precaución

El puerto de impresión directa del equipo sólo admite dispositivos compatibles con PictBridge o módulos Bluetooth BU-20 opcionales; no conecte ningún otro tipo de dispositivo. Si lo hace, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el dispositivo.

Nota

Al imprimir fotografías con el dispositivo digital conectado al equipo, se recomienda el uso del adaptador de CA suministrado con el dispositivo. Si utiliza la batería del dispositivo, asegúrese de que está completamente cargada.

1 Configure el equipo.

Consulte en las *Instrucciones de instalación* cómo configurar el equipo y prepararlo para imprimir.

2 Encienda el equipo y cargue el papel en el alimentador de hojas automático.

Nota

Al imprimir directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge, sólo se puede utilizar el alimentador de hojas automático como fuente de papel. No cargue papel en el alimentador frontal.


3 Conecte el dispositivo compatible con PictBridge al equipo.

Nota

En función del modelo o de la marca del dispositivo, puede que sea necesario seleccionar un modo de impresión compatible con PictBridge antes de conectar el dispositivo. Además, puede que tenga que encender el dispositivo o seleccionar el modo de reproducción manualmente después de conectarlo al equipo.

Realice las operaciones necesarias en el dispositivo compatible con PictBridge antes de conectarlo a este equipo según las instrucciones especificadas en el manual de instrucciones del dispositivo.

- (1) Asegúrese de que el dispositivo compatible con PictBridge está apagado.
- (2) Conecte el dispositivo compatible con PictBridge al equipo mediante un cable USB recomendado por el fabricante del dispositivo. El dispositivo se encenderá automáticamente.
Si el dispositivo no se enciende automáticamente, enciéndalo manualmente.
- (3) Configure el dispositivo compatible con PictBridge para imprimir directamente. Cuando el equipo esté correctamente conectado, en la pantalla LCD del dispositivo aparecerá .

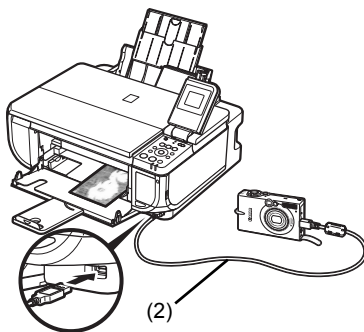

Nota

Si  no aparece, consulte “No se puede imprimir correctamente desde una cámara digital” en el manual en pantalla *Guía del Usuario*.

■ **Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge**

Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de seguir las instrucciones especificadas en el manual de instrucciones del dispositivo compatible con PictBridge. En esta sección se describen el tamaño de página, el tipo de soporte, el diseño, los modos de optimización de imagen y el modo de impresión de fecha que se pueden configurar en un dispositivo compatible con PictBridge conectado al equipo.

● **Confirmación o cambio de configuración de impresión con PictBridge desde la cámara**

Para cambiar el tipo de soporte o el tamaño de página, utilice el dispositivo para seleccionar el modo de configuración de impresión de PictBridge y confirme o cambie la configuración.

Acerca de las opciones que se explican a continuación

Algunas opciones de configuración que se explican a continuación puede que no estén disponibles para algunos dispositivos. En este caso, la opción **[Default/Predeter.]** que se explica más adelante se aplica a la opción de configuración.

* En la siguiente descripción, los nombres de las opciones de configuración se especifican en función de las utilizadas en los dispositivos compatibles con PictBridge de la marca Canon. Los nombres de la opción de configuración pueden ser diferentes en función de la marca o modelo del dispositivo.

● Formato de datos o imágenes imprimibles

Este equipo imprime imágenes tomadas con una cámara digital compatible con DCF® (Design rule for Camera File system, *Norma de diseño para el sistema de archivos de la cámara*)*, así como archivos PNG.

* Compatible con Exif2.21

● Configuración de [Paper Size/Tamaño de papel] y [Paper Type/Tipo de papel]

Si estos parámetros se establecen en **[Default/Predeter.]** (ajuste para que coincidan con el predeterminado del equipo) en el dispositivo compatible con PictBridge, se aplicarán los ajustes especificados para **[Page size/Tamaño de página]** y **[Media type/Tipo de soporte]** en el modo de tarjeta de memoria del equipo.

En función de la configuración de **[Paper size/Tamaño de papel]** y **[Paper type/Tipo de papel]**, se podrán cargar estos tipos y tamaños de papel de impresión.

Ajuste de [Paper size/Tamaño de papel]	Ajuste de [Paper type/Tipo de papel]	Papel que se puede cargar
[10 x 15 cm/4" x 6" / 10 x 15 cm/4 x 6 pda]	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Brillo]
	[Fast Photo/Foto Flash]	[Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profesional]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel Fotográfico Plus Semi Brillante]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Con Brillo]
		[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papel Fotográfico Con Brillo, ¡Uso Diario!]
[A4/8.5" x 11" (Letter)/ A4/8,5 x 11 pda (Carta)]*3, *4	[Photo/Foto]	[Photo Stickers/Etiquetas Fotográficas Adhesivas] ^{*1}
		[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Brillo]
	[Fast Photo/Foto Flash]	[Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profesional]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel Fotográfico Plus Semi Brillante]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Con Brillo]
		[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papel Fotográfico Con Brillo, ¡Uso Diario!]
[5.4 x 8.6 cm/Credit card / 5,4 x 8,6 cm/Tarjeta de crédito]	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Con Brillo]

*1 Se utiliza exclusivamente para imprimir etiquetas fotográficas adhesivas. Para imprimir en etiquetas adhesivas, seleccione **[10 x 15 cm / 4" x 6"]** en **[Paper size/Tamaño de papel]**.

*2 Sólo se puede seleccionar para algunos dispositivos compatibles con PictBridge de Canon.

*3 Sólo se puede seleccionar **[Plain Paper/Papel normal]** en **[Paper type/Tipo de papel]** cuando **[Paper size/Tamaño de papel]** está configurado como **[A4 or 8.5" x 11" (Letter)/ A4 u 8,5 x 11 pda (Carta)]**. Cuando **[Paper type/Tipo de papel]** se establece en **[Plain Paper/Papel normal]**, la impresión sin bordes se desactiva aunque en **[Layout/Diseño]** se seleccione **[Borderless/Sin bordes]**.

*4 Puede imprimir en modo [4-up] cuando se establece **[Paper size/Tamaño de papel]** en **[A4 or 8.5" x 11" (Letter)/ A4 u 8,5 x 11 pda (Carta)]**.

● Configuración de [Layout/Diseño] y [Trimming/Recorte]

Si se establece **[Layout/Diseño]** en **[Default/Predeter.]** (ajuste para que coincida con el predeterminado del equipo) en el dispositivo compatible con PictBridge, se aplicará la configuración de impresión especificada en el modo de tarjeta de memoria del equipo. El ajuste que esté establecido en el dispositivo compatible con Pictbridge se aplicará para **[Trimming/Recorte]**.

Para imprimir en Etiquetas Fotográficas Adhesivas (PS-101), seleccione **[N-up]** para **[Layout/Diseño]** y, a continuación, seleccione **[16-up]**.

- * Algunos dispositivos compatibles con PictBridge muestran en [Layout/Diseño] las opciones [2-up], [4-up], [9-up] y [16-up]. En tal caso, seleccione siempre **[16-up]**.
- * Si el dispositivo compatible con PictBridge no presenta opciones correspondientes a **[16-up]**, no se puede imprimir en etiquetas adhesivas.
- * Al imprimir en Etiquetas Fotográficas Adhesivas (PS-101), no configure **[Layout/Diseño]** como **[Borderless/Sin bordes]**.

● Configuración de [Image Optimize/Optimización de imágenes]

Si se establece **[Image Optimize/Optimización de imágenes]** en **[Default/Predeter]** (ajuste para que coincida con el predeterminado del equipo) en el dispositivo compatible con PictBridge, se aplicará la configuración de impresión especificada en la ficha 2 de la pantalla de configuración del modo de tarjeta de memoria del equipo. Para obtener más información sobre este parámetro, consulte el manual en pantalla *Guía del Usuario*.

Si está utilizando un dispositivo compatible con PictBridge de Canon, las opciones adicionales **[VIVID]**, **[NR]**, **[VIVID+NR]** o **[Face/Cara]** podrán estar disponibles, en función del modelo.

- * **[VIVID]** los verdes y los azules de las fotografías se imprimen con más intensidad.
- [NR]** (reducción de ruido): elimina el ruido de las zonas azules, como el cielo, y de las zonas oscuras.
- [VIVID+NR]** es una combinación de las funciones [VIVID] y [NR].
- [Face/Cara]** corrige el contraste de las imágenes a contraluz.

● Configuración de [Date/File No. print - Impresión fecha/nº arch]

Este ajuste no se puede cambiar en el equipo. Se aplicará el ajuste que esté establecido en el dispositivo compatible con Pictbridge.

Si las imágenes ya tienen superpuesta la fecha de impresión, establezca el elemento de configuración de PictBridge en **[Off]**. Si selecciona **[Date/Fecha]**, **[File No./Nº Arch.]** o **[Both/Ambos]**, la fecha o el número de archivo se imprimirá sobre la fecha impresa por la función de la cámara.


Nota

- No desconecte jamás el cable USB durante la impresión a menos que el dispositivo compatible con PictBridge lo permita expresamente.
Si desea desconectar el cable USB que une el equipo y el dispositivo compatible con PictBridge, siga las instrucciones especificadas en el manual de instrucciones del dispositivo.
 - No es posible configurar o realizar lo siguiente al utilizar el dispositivo compatible con PictBridge.
 - Configuración de la calidad de la impresión
 - Operaciones de mantenimiento del equipo
-

Sustitución de un depósito de tinta


Cuando los depósitos de tinta se queden vacíos, sustitúyalos siguiendo los pasos que se indican a continuación.

- 1** Abra el alimentador delantero.
- 2** Compruebe que el equipo está encendido y, a continuación, abra la unidad de exploración (cubierta de la impresora).

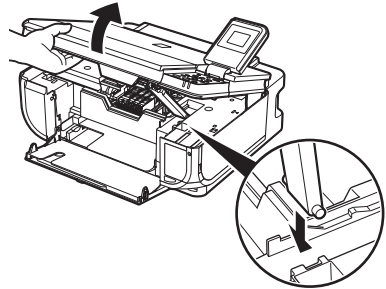


- 3** Presione la lengüeta del depósito de tinta cuya lámpara parpadee rápidamente (A) y sáquelo.


No toque la palanca de bloqueo del cabezal de impresión (B).

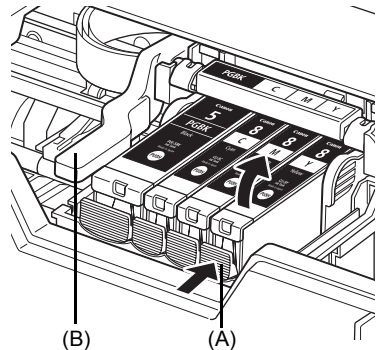

- 4** Saque el nuevo depósito de tinta de su embalaje y, a continuación, tire de la cinta naranja en la dirección de la flecha (A) para que la película protectora no se quede en el orificio de ventilación (B). A continuación, quite la película por completo (C).

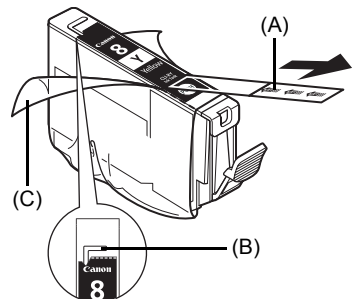


- 5** Quite la tapa protectora naranja (A) de la parte inferior del depósito de tinta.
- Sujete con cuidado la tapa protectora al extraerla para evitar que la tinta le manche los dedos.
- Tire la tapa una vez quitada.

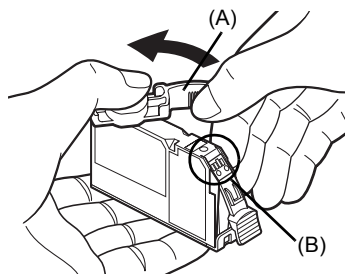


Importante

No toque los contactos eléctricos (B) del depósito de tinta. Si lo hace, quizás el equipo no funcione correctamente o no imprima.

- 6** Introduzca el extremo frontal del depósito de tinta en el cabezal de impresión.
- Asegúrese de que la posición del depósito coincide con la etiqueta (A).

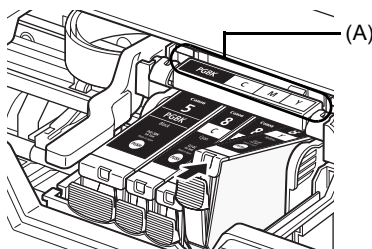

- 7** Presione en la marca  del depósito de tinta hasta que encaje correctamente en su lugar.
- Confirme que la lámpara de [Ink] (Tinta) (A) está iluminada en rojo.

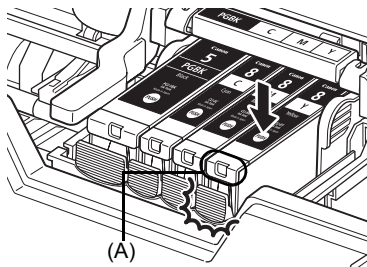

- 8** Cierre la unidad de exploración (cubierta de la impresora).

Consulta de los manuales en pantalla

Además de la *Guía de iniciación rápida*, con el equipo también se proporcionan manuales en pantalla. Para obtener más información sobre la instalación de los manuales en pantalla, consulte las instrucciones de instalación.

Puede ver los manuales en pantalla del siguiente modo:



Para ver el manual en pantalla, haga doble clic en el icono del acceso directo a **[MP510 On-screen manual/Manual en pantalla de MP510]** del escritorio o haga doble clic en **[Start/Inicio] > [All Programs/Todos los programas]** (o **[Programs/Programas]**) > **[Canon MP510 Manual/Manual de Canon MP510] > [MP510 On-screen manual/Manual en pantalla de MP510]**.

Requisitos del sistema

Navegador: Visor de ayuda HTML de Windows

Nota

- Debe estar instalado Microsoft Internet Explorer® 5.0 o posterior.
 - Dependiendo del sistema operativo o de la versión de Internet Explorer, puede que el manual en pantalla no se muestre adecuadamente. Se recomienda que mantenga el sistema actualizado con Windows Update.
-



Para ver el manual en pantalla, haga doble clic en el alias de **[MP510 On-screen manual/Manual en pantalla de MP510]** del escritorio.

Nota

Si ha instalado la *Guía del Usuario* desde la carpeta **[Manual]** del *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]*, abra la carpeta en la que haya copiado la *Guía del Usuario* y haga doble clic en **top.htm**.

Requisitos del sistema

Navegador: Visor de ayuda

Nota

- En función del sistema operativo, quizás no se muestre correctamente el manual en pantalla. Se recomienda que mantenga el sistema actualizado.
 - Para ver los manuales en pantalla en formato HTML, le recomendamos que utilice Safari como navegador Web. Si en su equipo no está instalado Safari, puede descargarlo del sitio Web de Apple Computer, Inc. e instalarlo.
-

Sólo para la Unión Europea (y la EEA).



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios del hogar, de acuerdo con la directiva WEEE (2002/96/EC) y con la legislación nacional. Este producto debería entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, intercambiando uno por otro al comprar un producto similar o entregándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de equipos electrónicos (EEE). La manipulación inadecuada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas al EEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización efectiva de los recursos naturales. Para más información acerca de dónde puede desechar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un plan WEEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras para hogares.

Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de productos WEEE, visite la web www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Noruega, Islandia y Liechtenstein)

ESPAÑOL

Sólo para los clientes de Europa, Oriente Medio, África y Rusia

Para ponerse en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon, consulte la información de la contraportada del folleto European Warranty Systems (EWS) o visite www.canon-europe.com



AY46

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Países Bajos

ID de Bluetooth: B02954

PIXMA MP510

Guia de consulta rápida

Sumário

Introdução	1
Seleção do idioma para a tela de cristal líquido (LCD)	1
Desembale a máquina	2
Instalação dos drivers MP	3
Colocação do papel para impressão	4
Impressão a partir do computador	5
Digitalização de imagens	7
Cópia	8
Impressão a partir de um cartão de memória	9
Impressão de fotografias diretamente de um dispositivo compatível	12
Substituição de um cartucho de tinta	16
Leitura dos manuais interactivos	18

Exif Print

Esta máquina suporta Exif Print.

Exif Print é um padrão destinado a melhorar a comunicação entre câmeras digitais e impressoras. Quando você conecta a máquina a uma câmera digital compatível com Exif Print, os dados de imagem da câmera no momento da fotografia são utilizados e otimizados, oferecendo impressões de altíssima qualidade.

Canadian Radio Interference Regulations

Este aparato digital não excede os limites da Classe B para emissões de ruído de rádio de um aparato digital, conforme exposto no padrão de equipamentos que causam interferência intitulado "Aparatos Digitais", ICES-003 da Indústria do Canadá.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Programa Internacional da ENERGY STAR®

Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon Inc. determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes da ENERGY STAR no que diz respeito à eficiência.



O Programa Internacional de Equipamento de Escritório da ENERGY STAR® é um programa global que promove a economia de energia por meio da utilização de computador e de outro tipo de equipamento de escritório. O programa apóia o desenvolvimento e a divulgação dos produtos que reduzem eficazmente o consumo de energia. É um sistema aberto no qual as empresas podem participar voluntariamente. Os produtos a que se destina são equipamentos de escritório como, por exemplo, computadores, monitores, impressoras, fax e copiadoras. Seus padrões e logotipos são uniformes entre as nações participantes.

Requisitos de energia

Nunca utilize uma voltagem diferente da fornecida no país de aquisição. A utilização de uma voltagem incorreta pode provocar incêndio ou choque elétrico. As frequências e voltagens corretas são as seguintes:

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Sobre Consumíveis

Os consumíveis (cartuchos de tinta/Cartuchos FINE) estão disponíveis por 5 anos depois que a sua produção é finalizada.

Precauções de segurança

⚠ Aviso

- Nunca tente ligar ou desligar o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas.
- Nunca danifique, modifique, estique, dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Nunca utilize uma fonte de alimentação diferente da fonte de alimentação padrão disponível no país de aquisição. O uso de uma tensão e frequência incorretas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Insira o plugue completamente na tomada de alimentação.

⚠ Cuidado

- Por razões de segurança, guarde os cartuchos fora do alcance de crianças pequenas.
- Não deixe cair nem agite os cartuchos, pois isso pode fazer com que a tinta derrame e manche a roupa e as mãos.

Leia também as Precauções de segurança no manual interativo *Guia do Usuário*. Observe os cuidados e avisos para evitar ferimentos pessoais ou danos à máquina.

Introdução

Obrigado por adquirir a Canon MP510.

Este *Guia de consulta rápida* utiliza os símbolos a seguir para indicar as informações importantes. Observe sempre as instruções indicadas por esses símbolos.

Aviso

Ignorar estas instruções pode resultar em morte ou em ferimentos pessoais graves provocados pelo manuseio incorreto do equipamento. Observe estas instruções para garantir um funcionamento seguro.

Cuidado

Ignorar estas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou em danos materiais provocados pelo manuseio incorreto do equipamento. Observe estas instruções para garantir um funcionamento seguro.

Importante

Instruções que devem ser observadas para garantir um funcionamento seguro.

Avisos sobre marcas comerciais

- “Windows” e “Internet Explorer” são marcas comerciais da Microsoft Corporation, registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- “Macintosh” e “Mac” são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- “Adobe” e “Adobe RGB (1998)” são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- “SmartMedia” é uma marca comercial da Toshiba Corporation.
- “MEMORY STICK”, “Memory Stick PRO”, “MEMORY STICK Duo” e “Memory Stick Pro Duo” são marcas comerciais da Sony Corporation.
- “xD-Picture Card” é uma marca comercial da Fuji Photo Film Co., Ltd.
- “MultiMediaCard” é uma marca comercial da Infineon Technologies AG.
- “SD Secure Digital memory card” e “miniSD Card” são marcas comerciais da SD Association.

Copyright ©2006 CANON INC.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser transmitida ou copiada sob qualquer forma, sem autorização expressa por escrito.

Seleção do idioma para a tela de cristal líquido (LCD)

- 1** Pressione o botão **[COPY] (CÓPIA)**, aguarde 5 segundos e, em seguida, pressione o botão **[MENU]**.
- 2** Pressione o botão **▶** uma vez e, em seguida, pressione o botão **[OK]**.
- 3** Pressione o botão **▶** uma vez e, em seguida, pressione o botão **[OK]**.
- 4** Pressione o botão **▼** três vezes e, em seguida, pressione o botão **[OK]**.
Se a unidade Bluetooth estiver conectada, pressione o botão **▼** quatro vezes e, em seguida, pressione o botão **[OK]**.
- 5** Use o botão **▲** ou **▼** para selecionar o idioma que você deseja exibir e, em seguida, pressione o botão **[OK]**.

Desembale a máquina

Certifique-se de ler a folha de instalação para configurar sua máquina e deixá-la pronta para ser utilizada.

Desembale a máquina

Confirme se os itens que a acompanham estão presentes comparando-os com a ilustração impressa na tampa da caixa.

Importante

- Não conecte o cabo USB até que o software esteja instalado.
- É necessário um cabo USB para conectar a máquina ao computador.

1 Ligue a máquina.

Cuidado

Certifique-se de remover as fitas antes de ligar a máquina.

Nota

- A posição da fita está sujeita a alterações.
- Conecte totalmente o cabo de alimentação, caso esteja difícil conectá-lo.
- Se você tiver um idioma indesejado, consulte “Seleção do idioma para a tela de cristal líquido (LCD)” na página 1.

2 Instale o cabeçote de impressão.

Cuidado

Não toque nas peças internas além da alavanca de bloqueio do cabeçote de impressão.

Importante

Se a unidade de digitalização (tampa da impressora) ficar aberta por mais de 10 minutos, o suporte do cabeçote de impressão se deslocará para a direita. Nesse caso, feche a unidade de digitalização (tampa da impressora) e abra-a novamente.

Nota

- Pode haver um pouco de tinta transparente ou azul clara no interior da sacola na qual veio o cabeçote de impressão ou no interior da tampa de proteção – isto não afeta em absoluto a qualidade da impressão. Cuidado para não se sujar com tinta ao lidar com estes itens.
- Não recoloque a tampa de proteção depois de removê-la.

3 Instale os cartuchos de tinta.

Importante

- Verifique se todos os cartuchos de tinta estão instalados na posição correta, coincidindo com a etiqueta. A máquina só poderá ser usada depois que todos os cartuchos de tinta estiverem instalados.
- Antes de prosseguir, aguarde aproximadamente 2 minutos até que a máquina tenha cessado os ruídos operacionais.

Nota

- Certifique-se de remover o filme transparente do cartucho de tinta na ordem exata indicada na etapa 3 da folha de instalação.
- Não aperte a lateral dos cartuchos, pois isso pode fazer com que a tinta vazze e suje suas roupas e suas mãos.
- Não recoloque a tampa de proteção depois de removê-la.
- Uma mensagem de erro será exibida no LCD se o cartucho de tinta não estiver instalado corretamente. Abra a unidade de digitalização (tampa da impressora) e verifique se a posição de todos os cartuchos de tinta coincide com a etiqueta.

Instalação dos drivers MP

■ Informações comuns ao Windows® e ao Macintosh®

Notas sobre o processo de instalação

- Se a tela **[Select Language/Selecionar idioma]** for exibida, selecione um idioma e, em seguida, clique em **[Next/Avançar]**.
- Se a tela **[Select Your Place of Residence/Selecione o local de residência]** for exibida, selecione seu local de residência e clique em **[Next/Avançar]**.
- Há duas maneiras de instalar os drivers MP e outros software:
[Easy Install/Instalação fácil]: os itens incluídos no *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]* são instalados automaticamente.
[Custom Install/Instalação personalizada]: você pode selecionar os itens que serão instalados.
- Quando a tela **[User Registration/Registro do Usuário]** for exibida, clique em **[Register/Registrar]**. Se o seu computador estiver conectado à Internet, serão exibidas as instruções na tela para registrar o produto.

■ Informações para Windows

Nota

- Se você estiver instalando os drivers MP no Windows XP ou Windows 2000, efetue login no sistema como membro do grupo **[Administrators/Administradores]**.
- Antes de instalar os drivers, desative todos os programas antivírus e programas de carregamento automático.
- Se a seguinte tela for exibida automaticamente, remova o cabo USB conectado ao computador. Em seguida, clique em **[Cancel/Cancelar]** para sair da tela e desligue a máquina. Depois disso, inicie o processo de instalação novamente. Para obter mais detalhes sobre o processo de instalação, consulte a folha de instalação.
- Para instalar o Adobe® RGB (1998), clique em **[Custom Install/Instalação personalizada]** e siga as instruções exibidas na tela.
- O Adobe RGB (1998) não pode ser instalado no Windows Me e Windows 98.
- Quando for exibida na tela uma mensagem durante o processo de instalação solicitando a confirmação para reiniciar o computador, clique em **[OK]**. O sistema é reiniciado automaticamente.
- Se a conexão não for reconhecida, consulte “Não é possível instalar os drivers MP”, no manual interativo *Guia do Usuário*.



■ Informações para Macintosh

Nota

- Antes de instalar os drivers MP, desative todos os programas antivírus e programas de carregamento automático ou remova-os da pasta do sistema.
- Para instalar o manual interativo *Guia do Usuário* em um idioma diferente do idioma instalado, clique duas vezes na pasta **[Manual]** em *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*, pasta **[Canon]** e, em seguida, copie uma pasta do idioma para o disco rígido.

Colocação do papel para impressão

Você pode colocar papel normal de tamanho A4, Carta ou B5 no alimentador frontal. Não é possível colocar nenhum outro tipo de papel no alimentador frontal. Para obter informações sobre a colocação de papel no alimentador automático, consulte o manual interativo *Guia do Usuário*.

Importante


- Cortar papel normal no tamanho 4" x 6" / 101,6 mm x 152,4 mm, 5" x 7" / 127,0 x 177,8 mm ou 2,13" x 3,39" / 54,0 x 86,0 mm (tamanho cartão de crédito) para uma impressão de teste pode causar atolamentos de papel.
- Sempre coloque o papel na orientação vertical. A colocação do papel na orientação horizontal pode causar o atolamento do papel.

1 Abra o alimentador frontal (A).

2 Estenda o suporte de saída do papel (B).

3 Pressione o **[Paper Feed Switch] (Interruptor alimentação papel) (C)** de modo que o indicador luminoso do **[Front Feeder] (Alimentador frontal) (D)** acenda.

4 Ajuste a posição da alavanca de espessura do papel (E) para a esquerda.

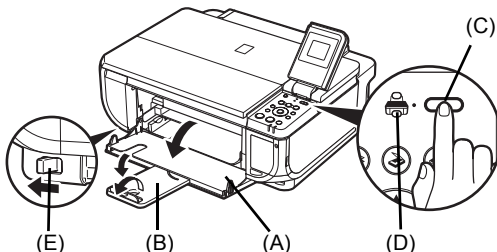


5 Coloque o papel no alimentador frontal com o lado de impressão voltado para BAIXO, alinhando a pilha de papel com a borda direita do alimentador frontal.

Não ultrapasse a marca limite de colocação do papel (A).

6 Alinhe a borda do papel com a marca de tamanho do papel (B).

7 Segure a guia do papel (C) e deslize-a até o lado esquerdo da pilha de papel carregada.

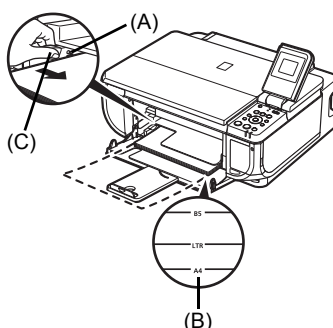


Impressão a partir do computador

Esta seção descreve o procedimento de impressão básica.

Impressão no Windows

- 1 Ligue a máquina e coloque o papel.
- 2 Verifique se a origem do papel correta está selecionada.
- 3 Crie um documento ou abra um arquivo para impressão utilizando um software aplicativo apropriado.
- 4 Selecione **[Print/Imprimir]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.
- 5 Certifique-se de que **[Canon MP510 Printer/Impressora Canon MP510]** esteja selecionado e clique em **[Preferenes/Preferências]** (ou **[Properties/Propriedades]**).

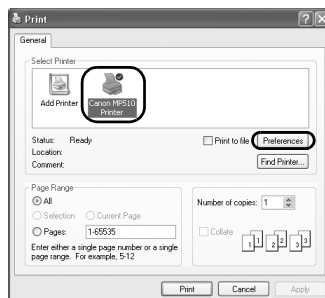


- 6 Especifique as configurações necessárias e clique em **[OK]**.

Certifique-se de que **[Paper Feed Switch/Interruptor alimentação papel]** esteja selecionado em **[Paper Source/Origem do papel]**.

Nota

- Se você selecionar **[Front for Plain Paper/Frente para papel normal]**, a máquina alternará automaticamente para o alimentador frontal quando **[Plain Paper/Papel Normal]** estiver especificado para **[Media Type/Tipo de suporte]**. Você não pode colocar papel que não seja papel normal de tamanho A4, Carta ou B5 no alimentador frontal.
- Para obter detalhes sobre outras funções do driver da impressora, clique em **[Help/Ajuda]** ou **[Instructions/Instruções]** para visualizar a ajuda online ou o manual interativo *Guia do controlador da impressora*. **[Instructions/Instruções]** só é exibido quando os manuais interactivos estão instalados.

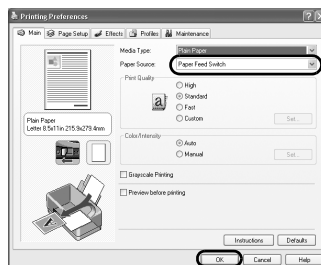


- 7 Clique em **[Print/Imprimir]** (ou **[OK]**).

Impressão no Macintosh

- 1 Ligue a máquina e coloque o papel.
- 2 Verifique se a origem do papel correta está selecionada.
- 3 Crie um documento ou abra um arquivo para impressão utilizando um software aplicativo apropriado.
- 4 Selecione **[Page Setup/Configurar página]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.
- 5 Confirme se **[MP510]** está selecionado em **[Format for/Formatar para]**.
- 6 Selecione o tamanho de papel desejado em **[Paper Size/Tamanho do papel]**.
- 7 Clique em **[OK]**.
- 8 Selecione **[Print/Imprimir]** no menu **[File/Arquivo]** do software aplicativo.
- 9 Selecione **[Quality & Media/Qualidade e mídia]** no menu pop-up.
- 10 Especifique as configurações necessárias.

Certifique-se de que **[Paper Feed Switch/Interruptor alimentação papel]** esteja selecionado em **[Paper Source/Origem do papel]**.

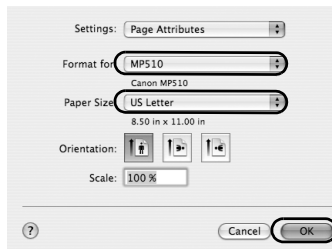

Nota

- Se você selecionar **[Front for Plain Paper/Frente para papel normal]**, a máquina alternará automaticamente para o alimentador frontal quando **[Plain Paper/Papel Normal]** estiver especificado para **[Media Type/Tipo de suporte]**. Você não pode colocar papel que não seja papel normal de tamanho A4, Carta ou B5 no alimentador frontal.
- Para obter detalhes sobre outras funções do driver da impressora, clique em  para visualizar o manual interativo *Guia do controlador da impressora*. Se os manuais interativos não estiverem instalados, o manual interativo *Guia do controlador da impressora* não será exibido mesmo se você clicar em .

- 11 Clique em **[Print/Imprimir]**.

Digitalização de imagens

Você pode digitalizar imagens da máquina para o computador, sem imprimi-las, e salvá-las em formatos de arquivo populares, como JPEG, TIFF, bitmaps ou PDF. Se você estiver digitalizando texto impresso, poderá usar o software OCR (Optical Character Recognition, reconhecimento ótico de caracteres) para convertê-lo em dados de texto.

Métodos de digitalização

■ Digitalização usando o MP Navigator

Com o MP Navigator é possível digitalizar originais colocados no vidro de impressão e exibir imagens salvas no seu computador ou em um cartão de memória. Os documentos digitalizados podem ser visualizados e facilmente impressos e editados de acordo com as suas necessidades.

Você pode usar o software aplicativo incluso para editar ou imprimir o documento que digitalizou.

Para conhecer detalhadamente as operações do MP Navigator, consulte o manual interactivo *Manual de digitalização*.

■ Digitalização usando o painel de operação da máquina

- 1 Ligue a máquina.
- 2 Coloque o documento original sobre o vidro de impressão.
- 3 Pressione o botão **[SCAN]**.
- 4 Use o botão ▲ ou ▼ para selecionar a operação de digitalização e, em seguida, pressione o botão **[OK]**.
- 5 Pressione o botão **[Color] (Cor)** ou **[Black] (Preto)**.

A operação a ser executada após a digitalização do original depende da configuração da operação de digitalização que você selecionou na etapa 4. Para obter detalhes sobre como modificar as configurações da operação, consulte o manual interactivo *Manual de digitalização*.

■ Digitalização a partir de um software aplicativo

Você pode digitalizar uma imagem a partir de um software aplicativo compatível com TWAIN ou WIA (somente no Windows XP) e tratar a imagem digitalizada no software aplicativo. Para conhecer as operações detalhadamente, consulte o manual interactivo *Manual de digitalização*.

Cópia

Como fazer cópias


Esta seção descreve o procedimento básico para se fazer cópias.

- 1 Ligue a máquina e coloque o papel para impressão.
- 2 Verifique se a origem do papel correta está selecionada.
- 3 Especifique as configurações de cópia.

(1) Tamanho da página, tipo de mídia, qualidade da imagem, magnificação
As configurações que você definiu na tela [Settings/Configurações] do modo [Copy/Cópia] são exibidas.

(2) Número de cópias
Use o botão ▲ ou ▼ para especificar o número de cópias.

(3) Intensidade
Pressione o botão ◀ para diminuir a intensidade e o botão ▶ para aumentá-la.

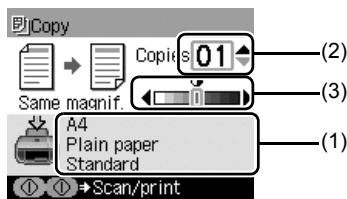

- 4 Coloque o original sobre o vidro de impressão.
- 5 Pressione o botão **[Color] (Cor)** para cópia em cores e o botão **[Black] (Preto)** para cópia em preto-e-branco.

Utilização de outras funções de cópia

<Reduced/Enlarged Copy> (Cópia Ampliada/Reduzida)

Reduz ou amplia as cópias.

<Sticker Copy> (Cópia de etiqueta)

Permite criar adesivos a partir de fotos ou gráficos de 4" x 6" / 101,6 mm x 152,4 mm usando papel adesivo da Canon.

<Borderless Copy> (Cópia sem limites)

Copia as imagens em cores de maneira que elas preencham a página inteira, sem limites.


<Image Repeat> (Repetição da imagem)

Copia uma imagem várias vezes em uma única página. Para repetir a imagem um número de vezes, você poderá selecionar a partir das configurações predefinidas da máquina ou especificar o número manualmente.

Impressão a partir de um cartão de memória

Inserção do cartão de memória

- 1 Ligue a máquina.
- 2 Abra a tampa da ranhura de cartão.

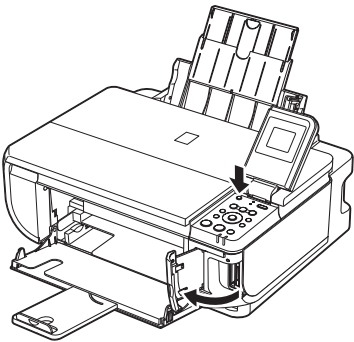

- 3 Insira apenas um cartão de memória na ranhura de cartão.

Tipo de cartão	Inserção do cartão
● Compact Flash (CF) card ● Microdrive ● xD-Picture card*	Acende Insira na ranhura de cartão do lado esquerdo.
● SmartMedia	Acende Insira na ranhura de cartão do lado direito.
● MEMORY STICK ● MEMORY STICK PRO ● MEMORY STICK Duo* ● MEMORY STICK PRO Duo* ● SD Secure Digital memory card ● MiniSD Card* ● MultiMediaCard (v3.31)	Acende Insira na parte central da ranhura de cartão do lado direito.

* Certifique-se de encaixar o cartão de memória no adaptador especial antes de inseri-lo na ranhura de cartão.


- 4 Confirme se o indicador luminoso de **[Access] (Acesso)** está aceso.
- 5 Feche a tampa da ranhura de cartão.

Remoção do cartão de memória

- 1 Abra a tampa da ranhura de cartão.
- 2 Certifique-se de que o indicador luminoso de **[Access] (Acesso)** não esteja piscando e, em seguida, remova o cartão de memória.
- 3 Feche a tampa da ranhura de cartão.

Impressão de fotografias (<Single-photo Print> (Impressão de fotogr. única))

- 1 Ligue a máquina e coloque o papel para impressão.
Coloque papel que não seja papel normal de tamanho A4, Carta ou B5 no alimentador automático.
- 2 Verifique se a origem do papel correta está selecionada.
- 3 Insira o cartão de memória na ranhura de cartão.
- 4 Pressione o botão **[MEMORY CARD]**.
- 5 Use o botão ◀ ou ▶ para selecionar **<Single-photo print> (Impressão de fotogr. única)**; em seguida, pressione o botão **[OK]**.
- 6 Use o botão ◀ ou ▶ para exibir a foto a ser impressa e, em seguida, pressione o botão **[Color] (Cor)**.
- 7 Especifique as configurações de impressão.
 - (1) Tamanho da página, tipo de mídia, qualidade da imagem
As configurações que você definiu na tela [Settings/Configurações] do modo de cartão de memória são exibidas.
 - (2) Número de cópias
Use o botão ▲ ou ▼ para especificar o número de cópias.
- 8 Pressione o botão **[Color] (Cor)**.

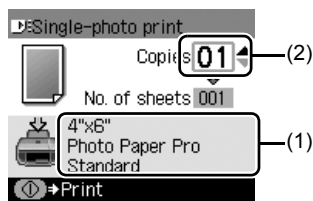

Utilização de outras funções de impressão

<Multi-photo Print> (Impressão de várias fotos)

Imprime especificando o número de cópias a imprimir de cada foto.

<Layout Print> (Impres. esquema)

Imprime fotos que você colocou no layout especificado.

<Sticker Print> (Impressão etiq.)

Imprima sua foto favorita com uma moldura em Canon Photo Stickers.

<Print all photos> (Imprimir todas as fotos)

Imprima todas as fotos salvas no cartão de memória.

<Photo index print> (Impressão do Índice fotos)


Imprima um índice de todas as fotos salvas em um cartão de memória.

<DPOF print> (Impressão DPOF)

Imprima de acordo com as configurações DPOF (Digital Print Order Format) na sua câmera digital, se você as tiver especificado.

Impressão através do [Photo Index Sheet] (Índice de fotos)

- 1 Ligue a máquina e coloque papel de tamanho A4 ou Carta.
- 2 Verifique se a origem do papel correta está selecionada.
- 3 Insira um cartão de memória na ranhura de cartão.
- 4 Pressione o botão **[Photo Index Sheet]** (Índice de fotos).
- 5 Use o botão ◀ ou ▶ para selecionar **<Photo Index Sheet print> (Impressão índice de fotos)**; em seguida, pressione o botão **[OK]**.
- 6 Use o botão ◀ ou ▶ para selecionar um intervalo de imagens a incluir no Índice de fotos; em seguida, pressione o botão **[OK]**.
- 7 Pressione o botão **[Color]** (Cor).
- 8 Preencha os círculos apropriados no Índice de fotos.
- 9 Coloque o tipo de papel que você selecionou no Índice de fotos.
Coloque papel no alimentador automático.
- 10 Pressione o botão **[Photo Index Sheet]** (Índice de fotos).
- 11 Use o botão ◀ ou ▶ para selecionar **<Scan sheet and print> (Digit. folha e imprimir)**; em seguida, pressione o botão **[OK]**.
- 12 Coloque o Índice de fotos voltado para baixo no vidro de impressão e, em seguida, pressione o botão **[OK]**.

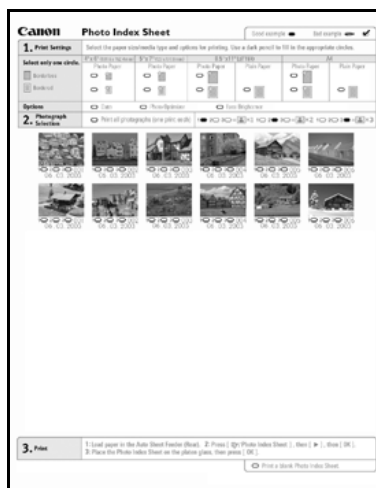

Impressão de fotografias diretamente de um dispositivo compatível

Impressão a partir de um dispositivo compatível com PictBridge

Você pode conectar um dispositivo compatível com PictBridge, como uma câmera digital, uma camcorder ou um telefone celular, e imprimir imagens gravadas diretamente, sem usar um computador.

Nota

- O PictBridge é um padrão do setor que permite uma série de soluções para fotografia digital, inclusive a impressão direta de fotos a partir de uma câmera digital, uma camcorder ou um celular* sem a necessidade de usar um computador. Um dispositivo pode ser conectado a esta máquina para impressão direta, independentemente do fabricante ou do modelo, desde que ele seja compatível com o padrão PictBridge.
- Você pode selecionar as imagens para impressão e especificar diversas configurações de impressão na câmera ou no telefone celular.

* Câmeras digitais fixas, camcorders digitais e telefones celulares equipados com câmera de agora em diante serão chamados conjuntamente de "dispositivo compatível com PictBridge".



Um dispositivo com esta marca é compatível com PictBridge.

■ **Conexão a um dispositivo compatível com PictBridge**

Para conectar um dispositivo compatível com PictBridge a essa máquina, use o cabo USB recomendado pelo fabricante do dispositivo.

Cuidado

Não conecte à porta de impressão direta da máquina nenhum equipamento que não seja um dispositivo compatível com PictBridge ou unidades Bluetooth BU-20 opcionais. Isso poderá provocar choque elétrico, incêndio ou danos ao dispositivo.

Nota

Ao imprimir fotografias com o dispositivo digital conectado à máquina, é aconselhável o uso do adaptador CA fornecido com o dispositivo. Se estiver utilizando a bateria do dispositivo, certifique-se de carregá-la totalmente.

1 Configure a máquina.

Consulte as *Instruções de configuração fácil* para instalar a máquina e prepará-la para impressão.

2 Ligue a máquina e coloque o papel no alimentador automático.

Nota

Ao imprimir diretamente de um dispositivo compatível com PictBridge, você só poderá usar o alimentador automático como a origem do papel. Não coloque papel no alimentador frontal.


3 Conecte à máquina o dispositivo compatível com PictBridge.

Nota

Dependendo do modelo ou da marca do dispositivo, talvez seja necessário selecionar um modo de impressão compatível com PictBridge antes de conectar o dispositivo. Também pode ser necessário ligar o dispositivo ou selecionar o modo [Play/Reproduzir] manualmente após conectar o dispositivo à máquina.

Execute as operações necessárias no dispositivo compatível com PictBridge antes de conectá-lo à máquina, de acordo com as instruções fornecidas no manual de instruções do dispositivo.

- (1) Certifique-se de que o dispositivo compatível com PictBridge esteja desligado.
- (2) Conecte o dispositivo compatível com PictBridge à máquina usando o cabo USB recomendado pelo fabricante do dispositivo. O dispositivo liga automaticamente.
Se o dispositivo não ligar automaticamente, ligue-o manualmente.
- (3) Configure o dispositivo compatível com PictBridge para impressão direta.
☞ será exibido no LCD do dispositivo quando a máquina estiver corretamente conectada.

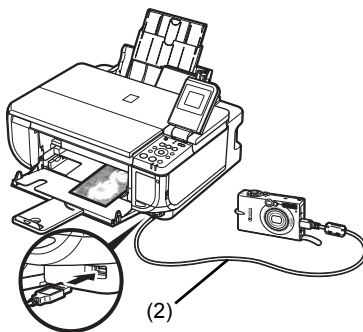

Nota

Se não for exibido, consulte “Não é possível imprimir corretamente a partir de uma câmera digital”, no manual interativo *Guia do Usuário*.

■ Impressão de fotografias diretamente de um dispositivo compatível com PictBridge

Ao operar o dispositivo, não deixe de seguir as instruções fornecidas no manual de instruções do dispositivo compatível com PictBridge. Esta seção descreve as opções de [page size/tamanho da página], [media type/tipo de mídia], [layout], [image optimization modes/modos de otimização da imagem] e [date printing mode/modo de impressão de data] que podem ser definidas em um dispositivo compatível com PictBridge conectado à máquina.

● Confirmação ou alteração de configurações de impressão do PictBridge a partir da câmera

Para alterar o [page size/tamanho da página] ou o [media type/tipo de mídia], use o dispositivo para selecionar o modo de configuração de impressão do PictBridge e confirme ou altere as configurações.

Sobre as configurações explicadas a seguir

Alguns itens de configuração explicados a seguir podem não estar disponíveis em alguns dispositivos. Nesse caso, a configuração **[Default/Padrão]** explicada a seguir aplica-se ao item de configuração.

* Na descrição a seguir, os nomes de itens de configuração são fornecidos de acordo com os nomes utilizados em dispositivos compatíveis com PictBridge da marca Canon. A configuração dos nomes dos itens pode ser diferente, dependendo da marca ou do modelo do seu dispositivo.

● Formato de dados de imagem para impressão

Esta máquina imprime imagens tiradas com uma câmera digital compatível com a norma DCF® (Design rule for Camera File system, regra de design para sistema de arquivos de câmera)* e arquivos PNG.

* Compatível com Exif2.21

● Configuração de [Paper Size/Tamanho do papel] e [Paper Type/Tipo de papel]

Se essas configurações estiverem definidas para [Default/Padrão] (a configuração que acompanha a máquina) no dispositivo compatível com PictBridge, as configurações aplicadas serão [Page size/Tamanho de página] e [Media type/Tipo de suporte] especificadas no modo de cartão de memória da máquina.

Os tamanhos e tipos de papel para impressão a seguir podem ser colocados, de acordo com as configurações de [Paper size/Tamanho do papel] e [Paper type/Tipo de papel].

Configuração de [Paper size/Tamanho do papel]	Configuração de [Paper type/Tipo de papel]	Papel carregável
[10 x 15 cm/4" x 6"]	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Muito Brilhante]
	[Fast Photo/Foto Ráp.]	[Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profissional]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel Fotográfico Plus Semibrilhante]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Brilhante]
		[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papel Fotográfico Brilhante de Uso Corrente]
		[Photo Stickers/Adesivos Fotográficos]* ¹
[13 x 18 cm/5" x 7"] ²	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Muito Brilhante]
[A4/8.5"x11" (Letter) / [A4/8,5"x11" (Carta)] ^{3, *4}	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Glossy/Papel Fotográfico Muito Brilhante]
	[Fast Photo/Foto Ráp.]	[Photo Paper Pro/Papel Fotográfico Profissional]
	[Photo/Foto]	[Photo Paper Plus Semi-gloss/Papel Fotográfico Plus Semibrilhante]
	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Brilhante]
		[Glossy Photo Paper "Everyday Use"/Papel Fotográfico Brilhante de Uso Corrente]
[5,4 x 8,6 cm/Credit card / 5,4 x 8,6 cm/Cartão de crédito]	[Photo/Foto]	[Glossy Photo Paper/Papel Fotográfico Brilhante]

*1 Usado exclusivamente para imprimir adesivos fotográficos. Ao imprimir em papel adesivo, selecione [10 x 15 cm/4" x 6"] em [Paper size/Tamanho do papel].

*2 Pode ser selecionado somente em determinados dispositivos compatíveis com PictBridge da marca Canon.

*3 [Plain Paper/Papel Normal] poderá ser selecionado para [Paper type/Tipo de papel] somente quando [Paper size/Tamanho do papel] estiver definido para [A4 or 8.5" x 11" (Letter)/A4 ou 8,5" x 11" (Carta)]. Quando o [Paper type/Tipo de papel] estiver definido para [Plain Paper/Papel Normal], a impressão sem margens será desativada mesmo quando o [Layout] estiver definido para [Borderless/S/ margens].

*4 É possível imprimir em um layout [4-up/Até 4] quando [Paper size/Tamanho do papel] estiver definido para [A4 or 8.5" x 11" (Letter)/A4 ou 8,5" x 11" (Carta)].

● Configurações de [Layout] e [Trimming/Recorte]

Se **[Layout]** estiver definido para **[Default/Padrão]** (a configuração que acompanha a máquina) no dispositivo compatível com PictBridge, a configuração de impressão aplicada será a especificada no modo de cartão de memória da máquina. A configuração do dispositivo compatível com PictBridge é aplicada a **[Trimming/Recorte]**.

Ao imprimir nos **[Photo Stickers/Adesivos fotográficos]** (PS-101), selecione **[N-up/Até N]** para **[Layout]** e, em seguida, selecione **[16-up/Até 16]**.

- * Alguns dispositivos compatíveis com PictBridge podem exibir as opções de layout **[2-up/Até 2]**, **[4-up/Até 4]**, **[9-up/Até 9]** e **[16-up/Até 16]**.
- * Se não houver opções no dispositivo compatível com PictBridge que correspondam a **[16-up/Até 16]**, não será possível imprimir em adesivos.
- * Ao imprimir em **[Photo Stickers/Adesivos fotográficos]** (PS-101), não defina **[Layout]** para **[Borderless/S/ margens]**.

● Configuração de [Image Optimize/Otimização de imagem]

Se **[Image optimize/Otimização de imagem]** estiver definido para **[Default/Padrão]** (a configuração que acompanha a máquina) no dispositivo compatível com PictBridge, a configuração de impressão aplicada será a especificada na guia 2 da tela **[Setting/Configuração]** do modo de cartão de memória da máquina. Para obter detalhes sobre esta configuração, consulte o manual interativo *Guia do Usuário*.

Se estiver utilizando um dispositivo compatível com PictBridge da marca Canon, as opções adicionais de **[VIVID]**, **[NR]**, **[VIVID+NR]** ou **[Face/Retrato]** podem estar disponíveis, dependendo do modelo.

- * **[VIVID]** imprime as partes verdes e azuis das fotos com maior nitidez.
- [NR]** (Redução de ruído) reduz ruídos nas partes azuis, como o céu, e nas partes escuras.
- [VIVID+NR]** é uma combinação das funções **[VIVID]** e **[NR]**.
- [Face/Retrato]** corrige o contraste das imagens contra a luz.

● Configuração de [Date/File No. Print/Impressão de data/No. de arquivo]

Você não pode alterar essa configuração nessa máquina. A configuração do dispositivo compatível com PictBridge é aplicada.

Se as imagens já tiverem datas sobrepostas ao serem tiradas, defina esse item de configuração Pictbridge para **[Off/Desativado]**. Se você selecionar **[Date/Data]**, **[File No./No. de arquivo]** ou **[Both/Ambos]**, a data e/ou o número de arquivo será impresso sobre a data impressa pela função da câmera.


Nota

- Nunca desconecte o cabo USB durante a impressão, exceto quando for explicitamente permitido pelo dispositivo compatível com PictBridge.
Ao desconectar o cabo USB entre o dispositivo compatível com PictBridge e a máquina, siga as instruções fornecidas no manual de instruções do dispositivo.
- O dispositivo compatível com PictBridge não permite a configuração ou execução de:
 - Configuração da qualidade de impressão
 - Manutenção da máquina


Substituição de um cartucho de tinta

Quando um cartucho ficar sem tinta, substitua-o seguindo as etapas abaixo.


- 1** Abra o alimentador frontal.
- 2** Verifique se a máquina está ligada e, em seguida, abra a unidade de digitalização (tampa da impressora).

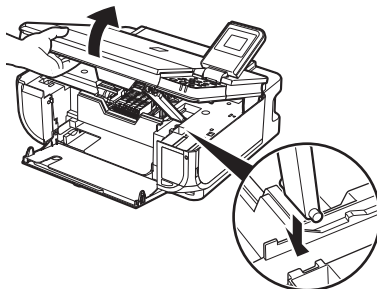

- 3** Pressione a guia do cartucho de tinta cujo indicador luminoso esteja piscando rapidamente (A) e remova-o.
Não toque na alavanca de bloqueio dos cabeçotes de impressão (B).

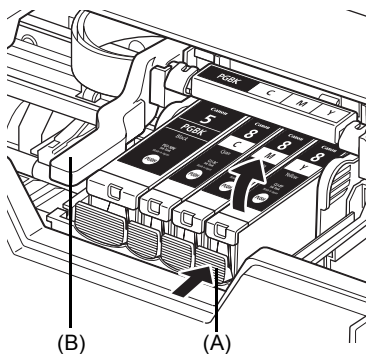


- 4** Retire o cartucho de tinta novo da embalagem e, em seguida, puxe a fita laranja na direção da seta (A) para que o filme protetor não permaneça na saída de ar (B). Em seguida, remova o filme completamente (C).

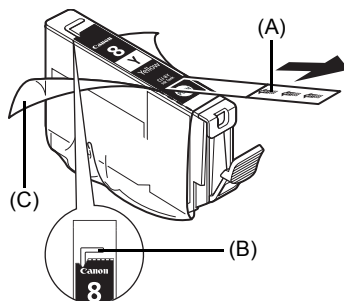


- 5** Retire a tampa de proteção laranja (A) da base do cartucho de tinta.
- Segure cuidadosamente a tampa de proteção ao removê-la para evitar sujar os dedos com a tinta.
- Descarte a tampa depois de removê-la.

Importante


Não toque nos contatos elétricos (B) do cartucho de tinta. Isso poderá causar avarias na máquina ou impedi-la de imprimir.

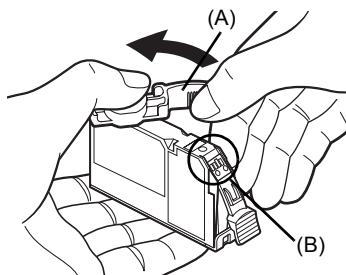

- 6** Insira a extremidade frontal do cartucho de tinta no cabeçote de impressão.
- Certifique-se de que a posição do cartucho coincida com a etiqueta (A).

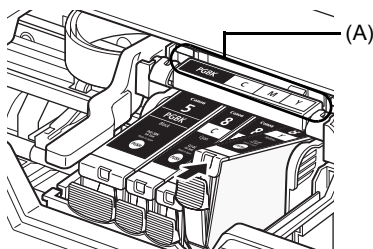

- 7** Pressione a marca  do cartucho de tinta até encaixá-lo firmemente no lugar.
- Confirme se o indicador luminoso da tinta (A) acende em vermelho.

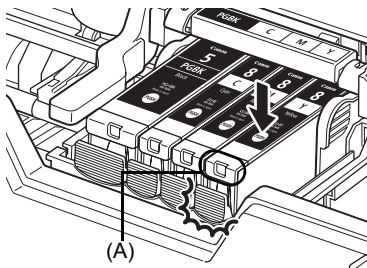

- 8** Feche a unidade de digitalização (tampa da impressora).

Leitura dos manuais interactivos

Juntamente com este *Guia de consulta rápida*, também são fornecidos manuais interactivos com a sua máquina. Para obter instruções detalhadas sobre como instalar os manuais interactivos, consulte a folha de instalação.

Você pode exibir os manuais interactivos da seguinte maneira:



Para exibir o manual interactivo, clique duas vezes no ícone de atalho do **[MP510 On-screen Manual/Manual Interactivo do MP510]** na área de trabalho ou clique em **[Start/Iniciar] > [All Programs/Todos os programas] (ou [Programs/Programas]) > [Canon MP510 Manual/Manual do Canon MP510] > [MP510 On-screen Manual/Manual Interactivo do MP510]**.

Requisitos do sistema

Navegador: Visualizador da Ajuda do Windows em HTML

Nota

- É necessário ter o Microsoft Internet Explorer® 5.0 ou posterior instalado.
- O manual interactivo talvez não seja exibido corretamente, dependendo da versão do seu sistema operacional ou do Internet Explorer. É recomendável que você mantenha o sistema atualizado por meio do Windows Update.



Para visualizar o manual interactivo, clique duas vezes no ícone do **[MP510 On-screen Manual/Manual Interactivo do MP510]** na área de trabalho.

Nota

Se você instalou o *Guia do Usuário* da pasta **[Manual]** do *[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalação]*, abra a pasta na qual você copiou o *Guia do Usuário* e clique duas vezes em **[top.htm]**.

Requisitos do sistema

Navegador: Visualizador de Ajuda

Nota

- O manual interactivo pode não ser exibido corretamente, dependendo de seu sistema operacional. É recomendável que você mantenha o sistema atualizado.
- É recomendável utilizar o Safari como navegador da Web para visualizar os manuais interactivos em HTML. Se o Safari não estiver instalado no seu computador, faça download a partir do site da Apple Computer, Inc. e instale-o.

Apenas União Europeia (e AEE)



Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva REEE (2002/96/CE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico.

Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, visite o Web site www.canon-europe.com/environment.

(AEE: Noruega, Islândia e Listenstaine)

Somente para clientes na Europa, no Oriente Médio, na África e na Rússia

Para obter os contatos do Suporte ao Cliente da Canon, consulte o verso da capa do European Warranty Systems (EWS) ou visite www.canon-europe.com.



AY46

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Holanda.

Regulatory Information

FCC Notice (U.S.A. Only)

For 120V, 60Hz model

Model Number: K10281

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply with Class B limits in Subpart B of Part 15 of the FCC Rules.

Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

Canon U.S.A., Inc.
One Canon Plaza
Lake Success, NY 11042
1-516-328-5600

Users in Canada

Caution

- This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
 - Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
-

Customer Technical Supports

Canon Canada Inc., offers a full range of customer technical support* options:

- For interactive troubleshooting, e-mail technical support, the latest driver downloads and answers to frequently asked questions (www.canon.ca)
- Automated interactive telephone support on most current products 24 hours, 7 days a week (1-800-OK-CANON)
- Free live technical support Mon - Fri 9am-8pm EST (excluding holidays) for products still under warranty (1-800-OK-CANON)
- The location of the authorized service facility nearest you (1-800-OK-CANON) If the problem cannot be corrected by using one of the above technical support options, repair options are available at the time of your call to the Free live technical support number above or via the website at www.canon.ca

* Support program specifics are subject to change without notice.

- CANON CANADA INC.
1-800-OK-CANON (1-800-652-2666)
24 HOURS A DAY, SEVEN DAYS A WEEK
<http://www.canon.ca>

The following ink tanks are compatible with this product.

Les réservoirs d'encre suivants sont compatibles avec ce produit.

Los siguientes depósitos de tinta son compatibles con este producto.

Os cartuchos a seguir são compatíveis com este produto.

